Manualslib.com - The Global Manuals Library

JVC LT-42P80BU INSTRUCTIONS MANUAL

Quick Links

Visning Af Digitale Kanaler
Tekniske Informationer
Specifikationer

Table of Contents

Table of Contents
Advarsel
Navne på medfølgende dele
Tilslutning
Tilslutning af eksternt udstyr
audio out
digital audio out
Grundindstillinger
Redigering af analoge kanaler
Få glæde af dit nye tv
Sådan bruges EPG
Visning af analoge kanaler
Visning af Tekst-tv
Brug af video / DVD
Opslagstavle
Nyttige funktioner
Betjening af JVC videooptagere og andre enheder
Brugertilpasning af dit TV
Brugertilpasning af dit TV
Fejlfinding
Fejlfinding
Tekniske informationer
Tekniske informationer
Listen "CH/CC
Specifikationer
Other ManualsLib Projects

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
CASTELLANO
ITALIANO
SUOMI
DANSK
SVENSKA

LT-42P80BU LT-42DP8BG/N/T
LT-37P80BU LT-37DP8BG/N/T
LT-32P80BU LT-32DP8BG/N/T

WIDE LCD PANEL TV
16:9 LCD TV
TELEVISEUR A ECRAN LCD PANORAMIQUE
TELEVISOR CON PANEL LCD PANORÁMICO
TV LCD WIDESCREEN
NESTEKIDENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU LAAJAKUVATELEVISIO
WIDE-SCREEN LCD-TV
BREDBILDS LCD-TV

INSTRUCTIONS
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ISTRUZIONI
KÄYTTÖOHJE

INSTRUKTIONSBOG
BRUKSANVISNING

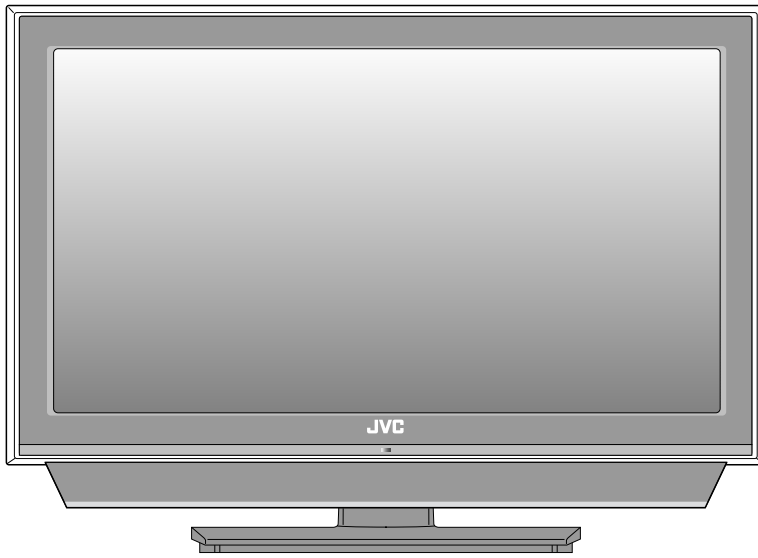

100Hz ClearMotionDrive

HD ready

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

T-V LINK

DynaPiX HD Powered by D.I.S.T.

MAXX Audio®

LCT2284-002A-U

ENGLISH

Dear Customer,

This apparatus is in conformance with the valid European directives and standards regarding electromagnetic compatibility and electrical safety.

European representative of Victor Company of Japan, Limited is:
JVC Technology Centre Europe GmbH
Postfach 10 05 52
61145 Friedberg
Germany

DEUTSCH

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,

dieses Gerät stimmt mit den gültigen europäischen Richtlinien und Normen bezüglich elektromagnetischer Verträglichkeit und elektrischer Sicherheit überein.

Die europäische Vertretung für die Victor Company of Japan, Limited ist:
JVC Technology Centre Europe GmbH
Postfach 10 05 52
61145 Friedberg
Deutschland

FRANÇAIS

Cher(e) client(e),

Cet appareil est conforme aux directives et normes européennes en vigueur concernant la compatibilité électromagnétique et à la sécurité électrique.

Représentant européen de la société Victor Company of Japan, Limited :
JVC Technology Centre Europe GmbH
Postfach 10 05 52
61145 Friedberg
Allemagne

CASTELLANO

Apreciado cliente,

Este aparato cumple con las normativas y normas europeas respecto a la seguridad eléctrica y a la compatibilidad electromagnética.

El representante europeo de Victor Company of Japan, Limited es:
JVC Technology Centre Europe GmbH
Postfach 10 05 52
61145 Friedberg
Alemania

ITALIANO

Gentile Cliente,

Questa apparecchiatura è conforme alle direttive e alle norme europee relative alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza elettrica.

Il rappresentante europeo della Victor Company of Japan, Limited è:
JVC Technology Centre Europe GmbH
Postfach 10 05 52
61145 Friedberg
Germania

SUOMI

Hyvä asiakas,

Tämä laite on yhdenmukainen niiden voimassa olevien eurooppalaisten direktiivien ja standardien kanssa, jotka koskevat sähkömagneettista yhteensopivuutta ja sähköturvallisuutta.

Victor Company of Japan, Limited:in Euroopan edustaja on:
JVC Technology Centre Europe GmbH
Postfach 10 05 52
61145 Friedberg
Saksa

DANSK

Kære kunde

Dette apparat er i overensstemmelse med gældende europæiske direktiver og standarder vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet og elektrisk sikkerhed.

Europæisk repræsentant for Victor Company of Japan, Limited er:
JVC Technology Centre Europe GmbH
Postfach 10 05 52
61145 Friedberg
Tyskland

SVENSKA

Bästa kund!

Denna apparat överensstämmer med gällande EU-direktiv och standarder beträffande elektromagnetisk kompatibilitet och elsäkerhet.

Europarepresentant för Victor Company of Japan, Limited är:
JVC Technology Centre Europe GmbH
Postfach 10 05 52
61145 Friedberg
Tyskland

Information for Users on Disposal of Old Equipment

ENGLISH

[European Union]

This symbol indicates that the electrical and electronic equipment should not be disposed as general household waste at its end-of-life. Instead, the product should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation.

By disposing of this product correctly, you will help to conserve natural resources and will help prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more information about collection point and recycling of this product, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

(Business users)
If you wish to dispose of this product, please visit our web page www.jvc-europe.com to obtain information about the take-back of the product.

[Other Countries outside the European Union]
If you wish to dispose of this product, please do so in accordance with applicable national legislation or other rules in your country for the treatment of old electrical and electronic equipment.

Attention:

This symbol is only valid in the European Union.

Benutzerinformationen zur Entsorgung alter Geräte

DEUTSCH

[Europäische Union]

Dieses Symbol zeigt an, dass das elektrische bzw. elektronische Gerät nicht als normaler Haushaltsabfall entsorgt werden soll. Stattdessen sollte das Produkt zur fachgerechten Entsorgung, Weiterverwendung und Wiederverwertung in Übereinstimmung mit der Landesgesetzgebung einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte zugeführt werden.

Die korrekte Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit, welche durch unsachgemäße Behandlung des Produkts auftreten können. Weitere Informationen zu Sammelstellen und dem Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Für die nicht fachgerechte Entsorgung dieses Abfalls können gemäß der Landesgesetzgebung Strafen ausgesprochen werden.

(Geschäftskunden)
Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.jvc-europe.com, um Informationen zur Rücknahme des Produkts zu erhalten.

[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union]
Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, halten Sie sich dabei bitte an die entsprechenden Landesgesetze und andere Regelungen in Ihrem Land zur Behandlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Hinweis:

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

Informations relatives à l'élimination des appareils usagés, à l'intention des utilisateurs

FRANÇAIS

Attention:
Ce symbole n'est reconnu que dans l'Union européenne.

[Union européenne]
Lorsque ce symbole figure sur un appareil électrique et électronique, cela signifie qu'il ne doit pas être éliminé en tant que déchet ménager à la fin de son cycle de vie. Le produit doit être porté au point de pré-collecte approprié au recyclage des appareils électriques et électroniques pour y subir un traitement, une récupération et un recyclage, conformément à la législation nationale.

En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à la conservation des ressources naturelles et à la prévention des éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine, pouvant être dus à la manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour plus d'informations sur le point de pré-collecte et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, le service d'évacuation des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

Des amendes peuvent être infligées en cas d'élimination incorrecte de ce produit, conformément à la législation nationale.

(Utilisateurs professionnels)
Si vous souhaitez éliminer ce produit, visitez notre page Web www.jvc-europe.com afin d'obtenir des informations sur sa récupération.

[Pays ne faisant pas partie de l'Union européenne]
Si vous souhaitez éliminer ce produit, faites-le conformément à la législation nationale ou autres règles en vigueur dans votre pays pour le traitement des appareils électriques et électroniques usagés.

Información para los usuarios sobre la eliminación de equipos usados

CASTELLANO

Atención:
Este símbolo sólo es válido en la Unión Europea.

[Unión Europea]
Este símbolo indica que los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con la basura doméstica al final de su vida útil. El producto deberá llevarse al punto de recogida correspondiente para el reciclaje y el tratamiento adecuado de equipos eléctricos y electrónicos de conformidad con la legislación nacional.

Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a conservar los recursos naturales y a prevenir los posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud de las personas que podría causar el tratamiento inadecuado del producto desechado.
Para obtener más información sobre el punto de recogida y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, su servicio de recogida de basura doméstica o la tienda en la que haya adquirido el producto.

De acuerdo con la legislación nacional, podrían aplicarse multas por la eliminación incorrecta de estos desechos.

(Empresas)
Si desea desechar este producto, visite nuestra página Web www.jvc-europe.com para obtener información acerca de la retirada del producto.

[Otros países no pertenecientes a la Unión Europea]
Si desea desechar este producto, hágalo de conformidad con la legislación nacional vigente u otras normativas de su país para el tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos usados.

Informazioni per gli utenti sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete

ITALIANO

Attenzione:
Questo simbolo è valido solo nell'Unione Europea.

[Unione Europea]
Questo simbolo indica che l'apparecchiatura elettrica ed elettronica a cui è relativo non deve essere smaltita tra i rifiuti domestici generici alla fine della sua vita utile. Il prodotto, invece, va consegnato a un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche, per il trattamento, il recupero e il riciclaggio corretti, in conformità alle proprie normative nazionali.

Mediante lo smaltimento corretto di questo prodotto, si contribuirà a preservare le risorse naturali e a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbero essere provocati, altrimenti, da uno smaltimento inappropriato del prodotto. Per ulteriori informazioni sul punto di raccolta e il riciclaggio di questo prodotto, contattare la sede comunale locale, il servizio di smaltimento rifiuti domestici o il negozio in cui si è acquistato il prodotto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fina vita alle appropriate strutture di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti.

(Per gli utenti aziendali)
Qualora si desideri smaltire questo prodotto, visitare la nostra pagina web www.jvc-europe.com per ottenere informazioni sul ritiro del prodotto.

[Per altre nazioni al di fuori dell'Unione Europea]
Qualora si desideri smaltire questo prodotto, effettuare lo smaltimento in conformità alla normativa nazionale applicabile o alle altre leggi della propria nazione relative al trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche obsolete.

Tietoja käyttäjille vanhojen laitteiden hävittämisestä

SUOMI

Huomio:
Tämä symboli on voimassa vain Euroopan unionissa.

[Euroopan unioni]
Tämä symboli tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei tule laittaa talousjätteisiin, kun ne poistetaan käytöstä. Sen sijaan tuotteet tulee toimittaa asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen, jossa ne käsitellään uusiokäyttöä ja kierrätystä varten paikallisen lainsäädännön mukaan.

Kun hävität tuotteen asianmukaisella tavalla, autat säästämään luonnonvaroja ja estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita voisi aiheutua tämän tuotteen vääränlaisesta hävittämisestä. Lisätietoja keräyspisteistä ja tämän tuotteen kierrätyksestä saat paikkakuntasi viranomaisilta, kotitalousjätteiden keräyksestä huolehtivasta yrityksestä tai liikkeestä, josta ostit tuotteen.

Tuotteen vääränlaisesta hävittämisestä voi seurata paikallisen lainsäädännön mukaisia rangaistuksia.

(Yrityskäyttäjät)
Jos haluat hävittää tämän tuotteen, web-sivustoltamme osoitteessa www.jvc-europe.com löydät tietoja käytetyn tuotteen palautuksesta.

[Muut maat Euroopan unionin ulkopuolella]
Jos haluat hävittää tämän tuotteen, tee se kansallisen lainsäädännön tai muiden maassasi voimassa olevien määräysten mukaan, jotka koskevat vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittelyä.

Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr

DANSK

Bemærk:

Dette symbol er kun gyldigt i EU.

[EU]
Elektriske produkter og elektroniske apparater med dette symbol må ikke afhændes på samme måde som almindeligt husholdningsaffald, når det skal smides ud. I stedet skal produktet indleveres på det relevante indsamlingssted for elektriske apparater og elektronisk udstyr, hvor det vil blive håndteret korrekt og efterfølgende genanvendt og recirkuleret i henhold til de love, der gælder i dit land.

Ved at bortskaffe dette produkt korrekt, medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre eventuelle negative påvirkninger af miljøet og folkesundheden, der ellers kunne forårsages ved forkert affaldshåndtering af dette produkt. Mere information om indsamlingssteder og genanvendelse af dette produkt kan du få ved at kontakte din lokale kommune, dit renovationsselskab eller den forretning, hvor du har købt produktet.

Ukorrekt bortskaffelse af dette affald kan være strafbar ifølge lovgivningen i nogle lande.

(Professionelle brugere)
Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, kan du på vores webside www.jvc-europe.com få information om tilbagetagning af produktet.

[Lande uden for EU]
Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du gøre det i overensstemmelse med gældende lovgivning eller andre regler i dit land for behandling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr.

Information till användare gällande kassering av gammal utrustning

SVENSKA

Tänk på:

Att denna symbol endast gäller inom den Europeiska gemenskapen.

[Europeiska gemenskapen]
Denna symbol anger att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska kasseras som vanligt hushållsavfall, när de inte ska användas mer. Istället ska produkten lämnas in på lämplig återvinningsstation för elektrisk eller elektronisk utrustning, så att den kan tas om hand och återvinnas i enlighet med ert lands lagstiftning.

Genom att avyttra denna profukt på rätt sätt, bidrar du till att bevara naturen och förhindrar potentiellt negativa effekter på miljön och den mänskliga hälsan, som annars kan bli resultatet vid felaktig hantering av denna produkt. Kontakta ditt kommunkontor, det företag som hanterar dina hushållssopor eller butiken där du köpt produkten, för mer information om återvinningscentraler.

Det kan hända att du bötfälls i enlighet med ert lands lagstiftning om detta avfall kasseras på fel sätt.

(Företagsanvändare)
Om ni vill kassera denna produkt, besök vår webbsida www.jvc-europe.com för att få information om returnering av produkten.

[Övriga länder utanför den Europeiska gemenskapen]
Om du vill kassera denna produkt, ska detta göras i enlighet med gällande lagstiftning i landet, eller enligt andra bestämmelser i ditt land, för behandling av gammal elektrisk eller elektronisk utrustning.

INSTRUKTIONSBOG

P80 Series

LT-42P80BU
LT-37P80BU
LT-32P80BU

- P80 series understøtter ikke digitale kanaler (digital terrestrisk udsendelse (DVB-T)). For at kunne se digitale kanaler kræves der en tuner, der er kompatibel med digital terrestrisk udsendelse (DVB-T).

DP8 Series

LT-42DP8BG/N/T
LT-37DP8BG/N/T
LT-32DP8BG/N/T

DVB
Digital Video Broadcasting

Trade Mark of the DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 to 1996) Number : 4820, 4821, 4822

Der findes en separat brugsanvisning “VISNING AF DIGITALE KANALER” til DP8 series.
Der henvises til denne med henblik på oplysninger om visning af digitale kanaler.

Før du læser den separate brugsanvisning
Skal du læse afsnittet “VIGTIGT” (s. 4 - 5) i denne brugsanvisning og forstå, hvordan du bruger dit tv sikkert. Herefter skal du gå frem, som beskrevet i afsnittet “KLARGØRING” (s. 6 - 11, s. 14 - 19) for at tilslutte antennen og andre eksterne enheder til tv’et og konfigurere tv’ets indstillinger.

■Dit tv’s specifikationer

Visse specifikationer er forskellige afhængig af, hvilken version dit tv er. Du kan kontrollere dit tv’s specifikationer i nedenstående tabel. Det sidste bogstav i modelnavnet angiver versionen. For eksempel betyder DP8BG version “G”.

Version	Lande, hvor der kan modtages digitale terrestriske udsendelser (*1)	Sprog, som kan anvendes til on-screen displays (herunder DTV-menuer) (*2)
G	Frankrig, Spanien, Tyskland	Engelsk, Fransk, Katalansk, Spansk, Tysk
N	Danmark, Finland, Sverige	Dansk, Engelsk, Finsk, Svensk
T	Italien, Schweiz, Østrig	Engelsk, Fransk, Italiensk, Tysk

*1: Du kan vælge land i trin 2 - 2 under “Grundindstillinger” (s. 15).
*2: Du kan vælge sprog i trin 2 - 1 under “Grundindstillinger” (s. 15).

Som en lille overraskelse ved

særlige lejligheder!

Opslagstavle

SIDE
28

kun DP8 series

VISNING AF DIGITALE KANALER (Separat brugsanvisning)

- Visning af digitale kanaler 2
- Sådan bruges EPG 6
- Brugertilpasning af dit TV 8
- Fejlfinding 20
- Tekniske informationer 22

Analog terrestrisk udsendelse (VHF / UHF) og analogt kabel-TV
➡ Analoge kanaler
Digital terrestrisk udsendelse (DVB-T)
➡ Digitale kanaler (kun DP8 series)

Indhold

Det vigtigste kommer først!
- Advarsel 4

Kom godt i gang
- Navne på medfølgende dele 6
- Tilslutning 8
- Tilslutning af eksternt udstyr 10
- Grundindstillinger 12
- Redigering af analoge kanaler 18

Lad os prøve det
- Få glæde af dit nye tv! 20
- Visning af analoge kanaler 22
- Visning af Tekst-tv 24
- Brug af video / DVD 26
- Opslagstavle 28

Prøv de avancerede features
- Nyttige funktioner 30
- Betjening af JVC videooptagere og andre enheder 32

Ligesom du ønsker det
- Brugertilpasning af dit TV 34

I tilfælde af fejl
- Fejlfinding 42
- Tekniske informationer 45
- Listen “CH/CC” 48
- Specifikationer 49

Advarsel

Følg nedenstående vejledning

Følg opstillingsanvisningerne i vejledningen!

- Slut kun enheden til en AC-kontakt beregnet til 220 - 240 V og 50 Hz.

Sørg for, at tv'et ikke vælter!

- Undlad at hvile albuerne på tv'et, og undgå, at børn kravler op på tv'et.
  Der er risiko for, at tv'et vælter og forårsager personskader.

Sørg for, at der er plads nok til at indsætte stikket stikkontakten og til at trække det ud!

Placer tv'et så tæt på stikkontakten som muligt!

- Selv om der ikke er lys i tv'ets strømindikator, er strømforsyningen ikke afbrudt, medmindre stikket tages ud af stikkontakten. Strømforsyningen til tv'et styres ved at indsætte eller fjerne stikket.

Pas på ikke at skære eller ødelægge ledningen!

- Hvis stikket ikke har den rigtige form, eller ledningen ikke er lang nok, skal du bruge en passende adapter eller forlængerledning. (Kontakt din lokale forhandler).

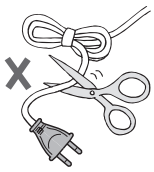

Forsøg aldrig at reparere tv'et selv!

➡Hvis problemet ikke kan løses ved at kigge i afsnittet "Fejlfinding" (s. 42), skal du tage stikket ud af stikkontakten og kontakte forhandleren.

Tag altid stikket ud af stikkontakten, når du ikke skal bruge tv'et!

- Du kan ikke afbryde strømforsyningen fuldstændigt til tv'et ved hjælp af tænd/slukknappen på fjernbetjeningen og tv'et. (Tag altid højde for det, hvis tv'et skal bruges af sengeliggende personer).

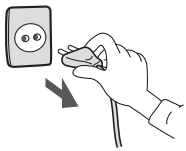

Monter tv'et på væggen ved hjælp af JVC-beslaget (ekstraudstyr)!

- Kontakt en kvalificeret tekniker.
- Se monteringsanvisningerne i den medfølgende vejledning.
- JVC hæfter ikke for skader, der måtte opstå som følge af forkert montering.

■ Hvis du ønsker yderligere oplysninger om installation, brug og sikkerhed ➡ Kontakt din lokale forhandler

Om bortskaffelse af tv'et!

- Følg anvisningerne i "Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr" (s. iii til s. vi).

Hvis tv'et beskadiges eller reagerer underligt, skal du straks holde op med at bruge det!

➡Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler.

Undlad at anbringe genstande oven på tv'et!

- Hvis du anbringer væsker, åben ild, tøj, papir eller lignende oven på tv'et, er der risiko for brand.

Beskyt tv'et mod regn og fugt!

- Undgå, at der trænger væske ind i apparatet, da dette kan medføre brand eller stød.

Undlad at komme genstande ind i kabinettets åbninger!

- Det kan resultere i dødbringende stød. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af tv'et.

Skru aldrig helt op for lyden, når du bruger høretelefoner!

- Du kan få varige høreskader.

Afmonter aldrig bagpanelet!

- Det kan resultere i stød.

Undlad at tildække ventilationshuller!

- Dette kan medføre overophedning eller brand.

Håndter LCD-panelet forsigtigt!

- Brug en blød, tør klud til rengøring.

Tag forsigtigt fat om tv'et, så skærmen ikke bliver ridset!

- Undlad at røre ved selve skærmen, når du bærer tv'et.

Undlad at løfte og bære tv'et alene!

- Sørg for, at tv'et altid løftes og bæres af mindst to personer, så der ikke sker ulykker.

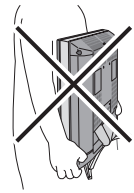

Navne på medfølgende dele

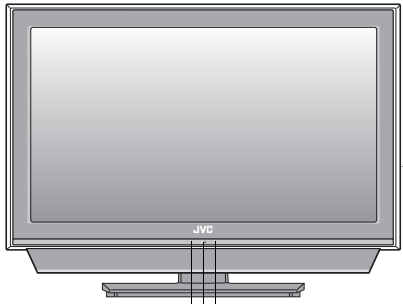

Auto Sensor
➡"Hvad er "Auto Lysstyrke"?" (s. 46)

Modtager til fjernbetjening

Strømindikator

JA: Lyser
NEJ: Lyser ikke

- Når "Tænd Diode On/Off" sættes til "Nej", vil strømindikatoren ikke lyse. ➡ "Tænd Diode On/Off" (s. 39)
- Strømindikatoren vil lyse grønt eller orange under indspilning. (kun DP8 series)

VISNING AF DIGITALE KANALER
"Timer" (s. 11)

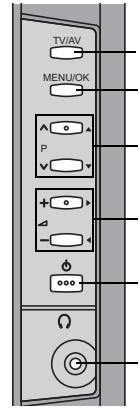

Skift mellem TV og AV-udstyr (s. 27)

Visning af OSD-menu / -indstilling

Skift kanal / side

Lydstyrke

Tænd / sluk

Til høretelefoner (s. 10)

- Skift mellen digitale og analoge kanaler (kun DP8 series) ➡(s. 27)

Indstil tv'ets retning

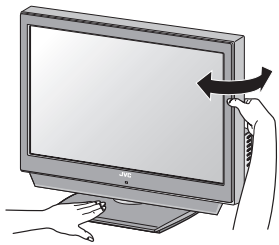

Sortering af kablerne

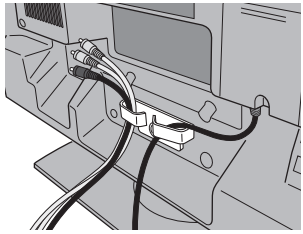

- LT-32P80BU og LT-32DP8BG/N/T er ikke udstyret med kabelklemme.

Tilbehør

Fjernbetjening
P80 series: RM-C1910
DP8 series: RM-C1911

"AAA/R03" batterier
(Til at kontrollere, om tv'er fungerer)

ADVARSEL:
Batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme, som for eksempel direkte sol, brand eller lignende.

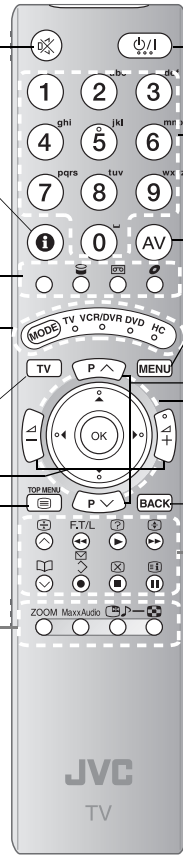

(RM-C1910)

■ Ved visning af tv / video

Skift billedformat (s. 30)

Skift indstillingen for "MaxxAudio" (s. 30)

Tag et øjebliksbillede af skærmen (s. 31)

Visning i tilstanden Multipicture (s. 31)

■ Under visning af analoge kanaler

Vælg en favoritkanal (s. 22)

■ Ved brug af tekst-tv (s. 24)

■ Opslagstavle (s. 28)



Vis opslagstavlen

■ Betjening af JVC videooptagere og andre enheder (s. 32)

kun DP8 series

(RM-C1911)

■ Skift mellen digitale og analoge kanaler

TV/DTV

■ Under visning af digitale kanaler

Der henvises til den separate brugsanvisning (VISNING AF DIGITALE KANALER) for yderligere oplysninger.

"Visning af digitale kanaler" (s. 2)

■ Isæt batterier

Brug to "AAA/R03"-tørcellebatterier. Isæt to batterier (begynd med ⊖ minuspolen), og sørg for at vende ⊕ dem ⊖ rigtigt.

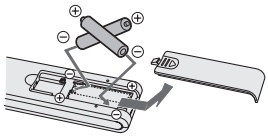

Tilslutning

Læs brugsanvisningen til hver af enhederne igennem, før du installerer dem.
Du skal tilslutte en antenne, før du kan se tv.

■ Tilslut andet udstyr ➡ “Tilslutning af eksternt udstyr” (s. 10)

Tilslut antennen

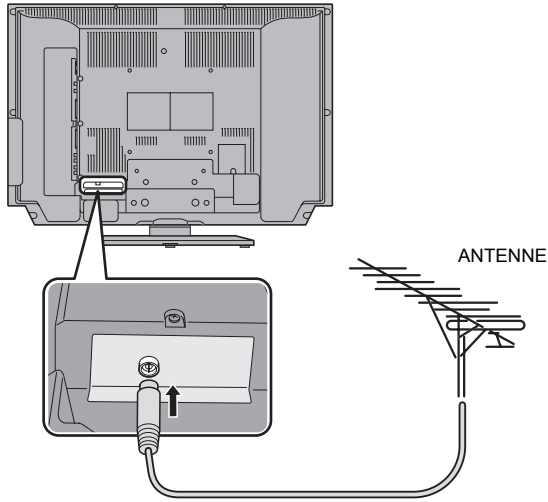

- Når du har foretaget de nødvendige tilslutninger, skal du sætte stikket i en stikkontakt.

Forsigtighed under indstilling

■ Strømkrav

- Sæt kun stikket i en stikkontakt, der er beregnet til 220 - 240 V og 50 Hz.

■ Monter tv’et på væggen ved hjælp af JVCbeslaget (ekstraudstyr)

- Kontakt en kvalificeret tekniker.
- Se monteringsanvisningerne i den medfølgende vejledning.
- JVC hæfter ikke for skader, der måtte opstå som følge af forkert montering.
- 200 mm x 200 mm beslag, som svarer til VESA standarder.

■ Installationskrav

- Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring apparatet for at undgå overophedning.

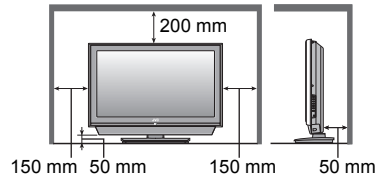

Tilslut en video- eller DVD-optager

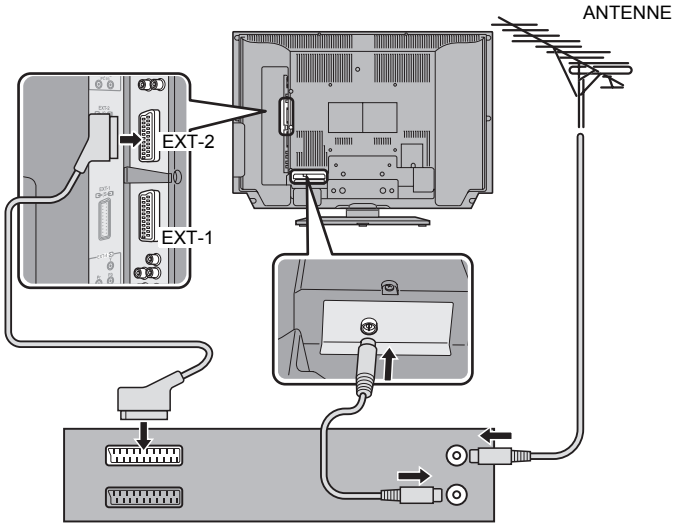

Video- / DVD-optager

- Når du har foretaget de nødvendige tilslutninger, skal du sætte stikket i en stikkontakt.
- Slut en optagerenhed, der understøtter "T-V LINK", til EXT-2.
- "T-V LINK" ➡ "Hvad er "T-V LINK"?" (s. 12 / s. 14)

Visning af digitale betalings-tv-kanaler (kun DP8 series)

Tegn først abonnement hos et udsendelsesselskab.
Udsendelsesselskabet vil fremsende et Smart Card (B) når du tegner et abonnement. Det kan være nødvendigt også at købe et CAM-modul (Conditional Access-modul) (A) ud over Smart Card'et.
Forhør dig hos udsendelsesselskabet eller forhandleren.

① Tag netledningen ud af stikkontakten
② Sæt "B" i "A".
③ Sæt "A".
④ Tilslut netledningen til stikkontakten og tænd for strømmen.
⑤ Foretag de nødvendige indstillinger med "Almindeligt interface".

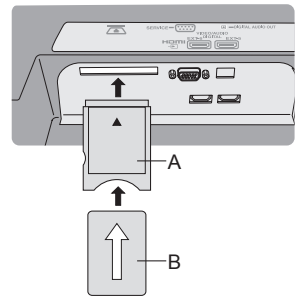

➡ VISNING AF DIGITALE KANALER
"Almindeligt interface" (s. 17)

- Analoge betalings-tv-kanaler kan ikke vises.

Tilslutning af eksternt

Du kan tilslutte mange forskellige enheder på bagsiden af tv'et.
Læs brugsanvisningen til hver af enhederne igennem, før du installerer dem.
(Tilslutningskabler medfølger ikke).

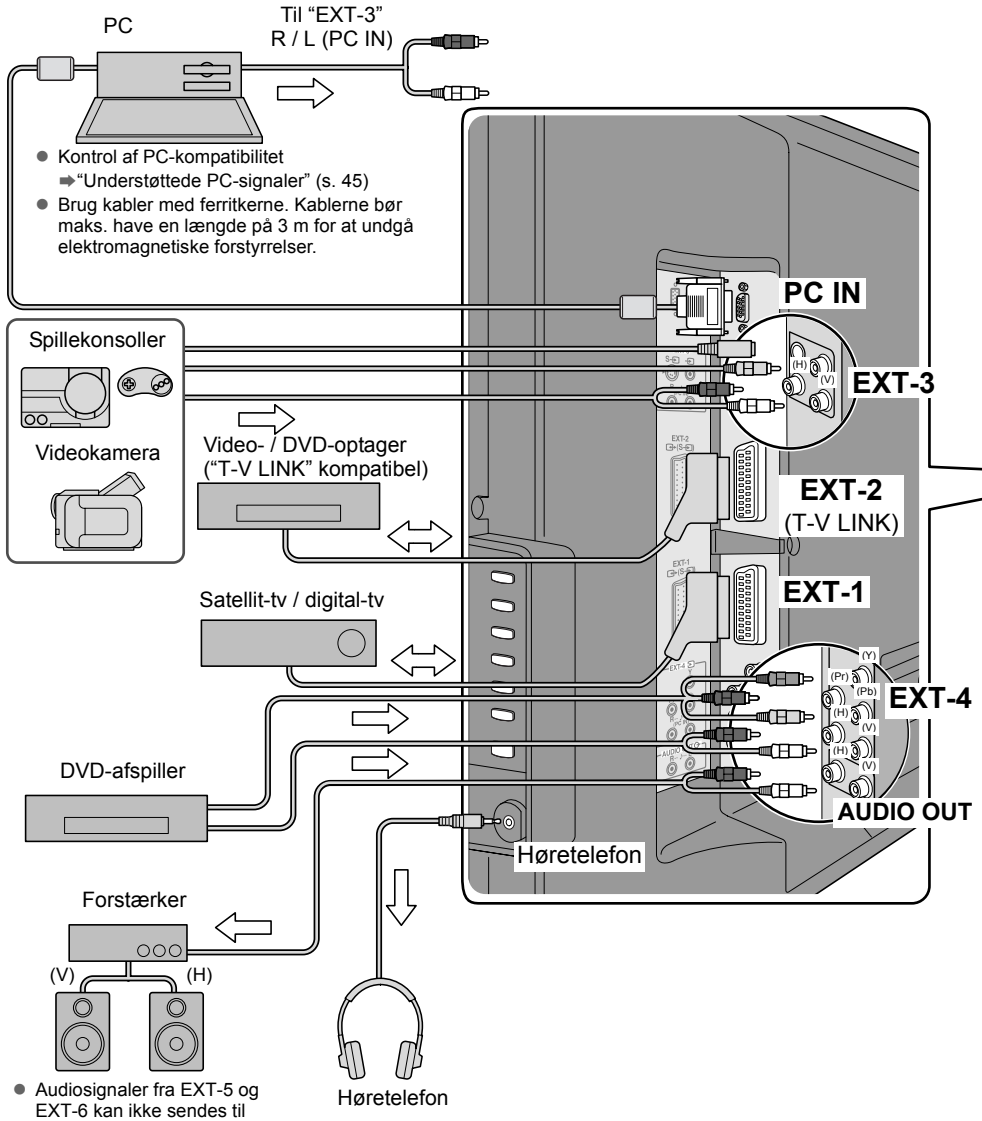

udstyr

Video- / DVD / andre enheder

■ DVI-enheder ➡ “Tilslutning af DVI-udstyr” (s. 45)

■ “T-V LINK” ➡ “Hvad er “T-V LINK”?” (s. 12 / s. 14)

⇨ : Signalretning

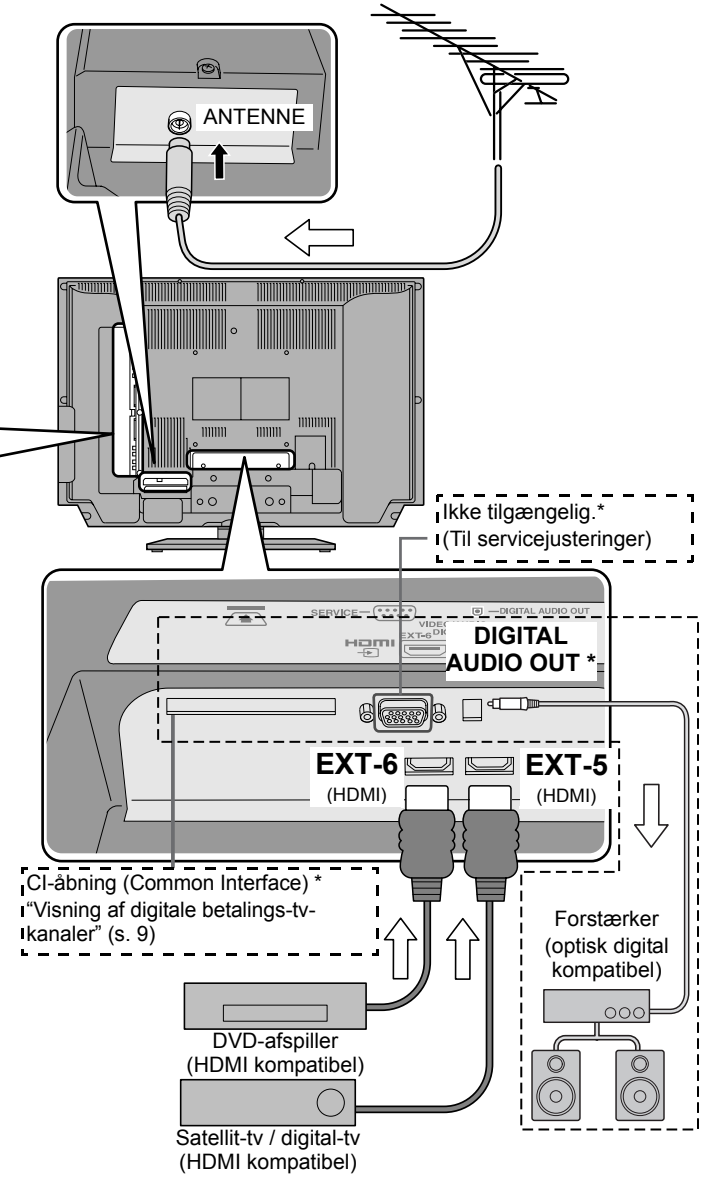

***kun DP8 series**

EXT-1 Visning af video

Udgang ⬆	Indgang ⬇
• Composite-signal • Lyd V / H	• Composite-signal / RGB / S-VIDEO • Lyd V / H

- Brug af S-VIDEO ➡ “S-Ind” (s. 27)

EXT-2 Kopiering af videoer ved hjælp af “T-V LINK”

Udgang ⬆	Indgang ⬇
• Composite-signal • Lyd V / H	• Composite-signal / RGB / S-VIDEO • Lyd V / H

- Brug af S-VIDEO ➡ “S-Ind” (s. 27)
- Valg af kopieringskilder ➡ “Kopiering” (s. 27)
- Tilslutning af dekoder ➡ “Dekoder(Ext-2)” (s. 41)

EXT-3 Visning af video

Udgang ⬆	Indgang ⬇
	• Composite-signal / S-VIDEO • Lyd V / H

- Brug af S-VIDEO ➡ “S-Ind” (s. 27)

EXT-4 Afspilning af DVD’er

Udgang ⬆	Indgang ⬇
	• Component-signal (s. 49 / s. 50) • Lyd V / H

- “Automatisk Komponent” ➡ (s. 41)

EXT-5 EXT-6 Tilslutning af HDMI-udstyr

Udgang ⬆	Indgang ⬇
	• HDMI signal (s. 49 / s. 50)

- “HDMI Opsætning” ➡ (s. 41)
- EXT-6-indgangen understøtter ikke analog lyd.
- Brug HDMI CEC ➡ “Hvad er “HDMI CEC”?” (s. 46)

AUDIO OUT

Brug af tv’et med eksterne højttalere

Udgang ⬆
• Lyd V / H

DIGITAL AUDIO OUT *

Sådan lytter du til digital lyd fra digitale kanaler på eksterne højtalere

Udgang ⬆
• Digital lyd (s. 50)

- Lyden fra analoge kanaler og eksternt udstyr kan ikke udsendes.

➡ VISNING AF DIGITALE KANALER ““Dolby Digital”-output fra DIGITAL AUDIO OUT-terminalen” (s. 23)

Grundindstillinger

P80 Series

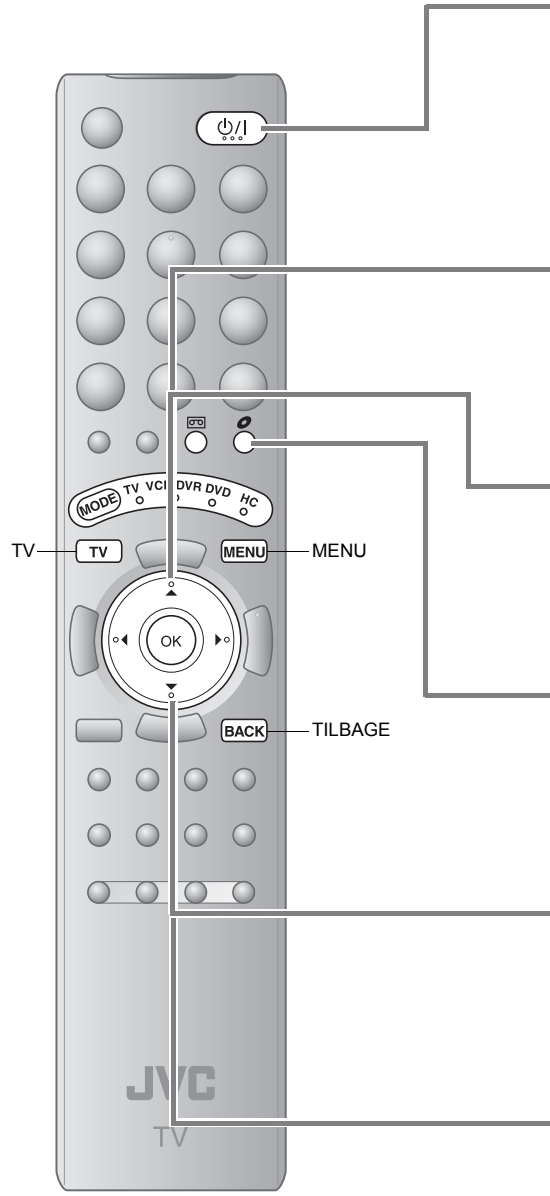

■ Til forrige skærmbillede ➡ BACK

■ Afslut ➡ TV

■ Hvis logoet “JVC” ikke vises, eller hvis du ønsker at foretage ændringer efterfølgende

➡“Sprog” og “Auto Kanal Søg” (s. 40)

Hvad er “T-V LINK”?

Hvis du slutter tv’et til en “T-V LINK”-kompatibel enhed, kan du:

- Straks registrere tv-kanalerne på enheden.
- Anvende funktionen “Direkte opt”.

➡“Tekniske informationer” (s. 45)

■ “T-V LINK”-variationer

“T-V LINK” (JVC), “Q-LINK” (Panasonic), “Megalogic” (Grundig), “Data Logic” (Metz), “SMARTLINK” (Sony), “Easy Link” (Philips)

1 Begynd

- Vises kun, første gang du tænder for tv'et.

■ Fjernbetjeningen virker ikke



- Kontrollér, at apparatet er indstillet til "TV".

2 Vælg sprog

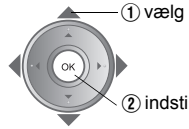

3 Vælg installationsland

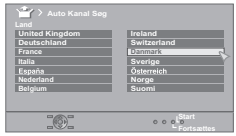

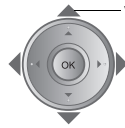

- Til næste side ➡ "◯" (Gul)

4 Automatisk kanalregistrering

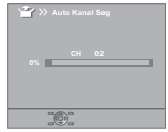

- Hvis symbolet "ACI Start" vises, skal du vælge det og begynde indstillingen.
  (derefter installeres kanalerne fra kabel-tv'et).
  ➡"Hvad er "ACI" (Automatic Channel Installation)?" (s. 45)

5 Kontrollér de kanaler, der blev registreret

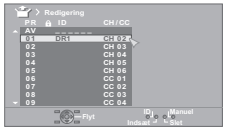

■ Redigering af kanaler
➡"Redigering af analoge kanaler" (s. 18)

■ Hvis du ikke vil redigere kanaler

6 Afslut

■ Ved brug af "T-V LINK"

- Hvis meddelelsen "Funktion ikke mulighed ingen optagelse" vises ➡ (s. 44)

■ Uden brug af "T-V LINK"

Grundindstillinger

DP8 Series

Registrér digitale og analoge kanaler på tv'et. Disse kanaler kan redigeres senere.
(I denne brugsanvisning betegnes digital terrestrisk udsendelse som digitale kanaler, analog terrestrisk udsendelse og analog kabel-tv som analoge kanaler).

■ Til forrige skærmbillede ➡ BACK

■ Afslut ➡ TV/DTV

■ Hvis logoet "JVC" ikke vises, eller hvis du ønsker at foretage ændringer efterfølgende

- **Dgitale kanalindstillinger:**

  ➡ VISNING AF DIGITALE KANALER

  "Fabriksindstilling" (s. 19)
  "Service søgning" (s. 18)
  "Menu sprog" (s. 14)

- **Analoge kanalindstillinger:**

  ➡ **"Auto Kanal Søg" (s. 40)**
  "Sprog" (s. 40)

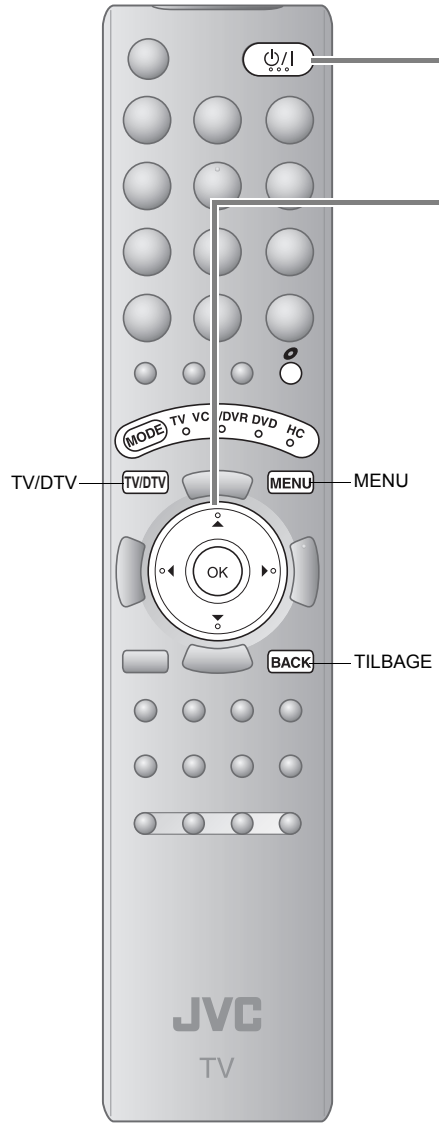

Hvad er "T-V LINK"?

Hvis du slutter tv'et til en "T-V LINK"-kompatibel enhed, kan du:

- Straks registrere tv-kanalerne på enheden.
- Anvende funktionen "Direkte opt".
  ➡"Tekniske informationer" (s. 45)

■ "T-V LINK"-variationer

"T-V LINK" (JVC), "Q-LINK" (Panasonic), "Megalogic" (Grundig), "Data Logic" (Metz), "SMARTLINK" (Sony), "Easy Link" (Philips)

Bemærk!

*1, *2: Landevalg (*1) og sprogvalg (*2) er forskellig afhængig af, hvilken version dit tv er.
➡"Dit tv's specifikationer" (s. 1)

1 Begynd

- Vises kun, første gang du tænder for tv'et.

■ Fjernbetjeningen virker ikke

- Kontrollér, at apparatet er indstillet til "TV".

2 Indstilling af digitale kanaler

1 Vælg et sprog (*2)

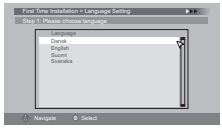



- Sprog til on-screen displays ved visning af digitale kanaler, herunder DTV-menuer.

2 Vælg installationsland (*1)

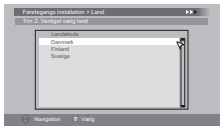



- De digitale kanaler, som kan modtages, vil være forskellige afhængig af indstillingen af "Landekode".

3 Indstil strømforsyningen til antennen

- Kun ved brug af en antenne, som kræver en ekstern strømforsyning, tryk på "Tænd".

➡ VISNING AF DIGITALE KANALER **"Strømforsyning til indendørs antenne" (s. 22)**

4 Scanning efter digitale kanaler

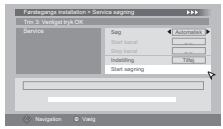

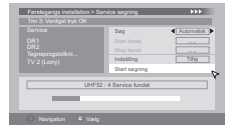

5 Registrér digitale kanaler

■ Hvis der ikke findes nogen digitale kanaler, vil følgende meddelelse blive vist.

➡ 3 (Næste side)

- Udfør nedenstående trin og læs derefter "Når tv'et ikke kan finde de digitale kanaler" (s. 17) og prøv så at scanne efter digitale kanaler igen

3 Bekræft sproget

- Sprog til Skrivebord og menuer (dog ikke DTV-menuerne)

■ Ved skift af sprog

■ Uden brug af analoge kanaler ➡ TV/DTV ➡ 5

■ Ved brug af analoge kanaler (eller kabel-tv) ➡ OK ➡ 4

4 Indstilling af analoge kanaler

1 Registrér analoge kanaler

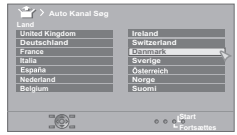

■ Sådan ændres landet

(blå)

- Hvis symbolet “ACI Start” vises, skal du vælge det og begynde indstillingen. (derefter installeres kanalerne fra kabel-tv’et).
  ➡“Hvad er “ACI” (Automatic Channel Installation)?” (s. 45)

2 Kontrollér de kanaler, der blev registreret

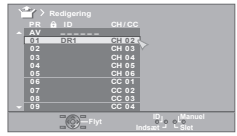

■ Redigering af kanaler
➡“Redigering af analoge kanaler” (s. 18)

■ Hvis du ikke vil redigere kanaler

3 Indstil T-V LINK



■ Ved brug af “T-V LINK”

- Hvis meddelelsen “Funktion ikke mulighed ingen optagelse” vises ➡ (s. 44)

■ Uden brug af “T-V LINK”

5 Grundindstillingen er udført

■ Redigering af digitale kanaler med “Rediger PR”

➡ VISNING AF DIGITALE KANALER **s. 12 - 13**

■ Hvis modtagelsen af digitale kanaler er dårlig

➡ “Når modtagelsen af digitale kanaler er dårlig” (s. 17)

■ Hvis modtagelsen af analoge kanaler er dårlig ➡ “Fejlfinding” (s. 42)

■ Visse digitale kanaler kan ikke vises på dette tv.

➡ VISNING AF DIGITALE KANALER **s. 22**

Når tv’et ikke kan finde de digitale kanaler

Kontrollér følgende punkter

- Er tv’et sluttet korrekt til antennen?
- Drej den indendørs antenne.
- Er der en digital sendemast i nærheden?
  ➡Slå “Dæmpningsled” til “Ja” (s. 41), eftersom radiobølgerne er for stærke.

Bemærk!

- “Dæmpningsled” svækker radiobølgerne ved både analoge udsendelser samt digitale udsendelser. Hvis der forekommer støj eller sne under visning af analoge kanaler kan du midlertidigt sætte “Dæmpningsled” til “Nej”.

- Konfigurér grundindstillingerne igen med “Fabriksindstilling” ➡ VISNING AF DIGITALE KANALER **s. 19**

■ Hvis du stadig ikke kan vise digitale kanaler efter at have fulgt ovenstående trin, er der muligvis et problem med din antenne eller antennekablet. Eller det kan være, at signalet er for svagt.
➡ Kontakt din lokale forhandler

Når modtagelsen af digitale kanaler er dårlig

Meddelelsen “Intet eller svagt signal” vises.

Kontrollér følgende punkter

- Er tv’et sluttet korrekt til antennen?
- Drej den indendørs antenne.
- Er der en digital sendemast i nærheden?
  ➡Slå “Dæmpningsled” til “Ja” (s. 41), eftersom radiobølgerne er for stærke.

Bemærk!

- “Dæmpningsled” svækker radiobølgerne ved både analoge udsendelser samt digitale udsendelser. Hvis der forekommer støj eller sne under visning af analoge kanaler kan du midlertidigt sætte “Dæmpningsled” til “Nej”.

■ Du kan kontrollere signalstyrken for den kanal, du viser, ved hjælp af “Check signal”.

➡ VISNING AF DIGITALE KANALER **s. 19**

■ Hvis du stadig ikke kan vise digitale kanaler efter at have fulgt ovenstående trin, er der muligvis et problem med din antenne eller antennekablet. Eller det kan være, at signalet er for svagt.
➡ Kontakt din lokale forhandler

Redigering af analoge kanaler

Rediger kanaler, der er registreret med funktionen “Auto Kanal Søg” under “Grundindstillinger”.

1 Vis menuen “Redigering”

Viser menulinjen → Vælg “Opsætning” → Vælg “Manuel Redigering”



2 Rediger kanaler

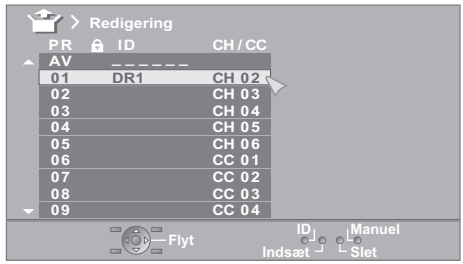

■ Til forrige menu
➡ BACK

■ Afslut
➡ MENU

Vælg kanal

Vælg redigeringsfunktion

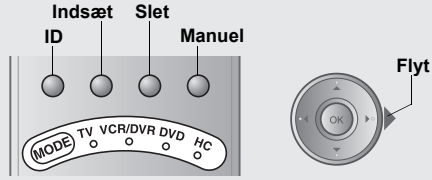

Næste

3 Afslut

- Hvis meddelelsen “Funktion ikke mulighed ingen optagelse” vises ➡ (s. 44)
- “T-V LINK” ➡ “Hvad er “T-V LINK”?” (s. 12 / s. 14)

■ Ved brug af “T-V LINK”

■ Uden brug af “T-V LINK”

DP8 series

kun DP8 series

- Hvis du ikke kan vise menuen “Redigering”, skal du skifte til den analoge kanal

■ Sådan redigeres digitale kanaler

➡ VISNING AF DIGITALE KANALER **s. 12 - 13**

Flyt — Skift kanalens placering (PR)

ID — Rediger et kanalnavn (ID)

■ Navngiv en kanal

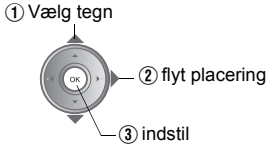

■ Ved valg af et forudindstillet navn fra “ID Liste”

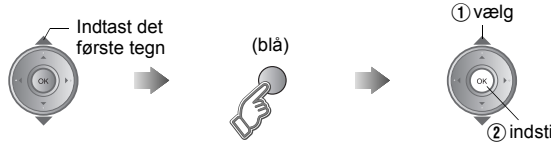

Indsæt — Indføj en ny kanal direkte ved at indtaste CH/CC-nummeret

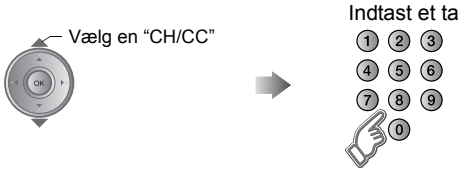

- Modtager signalet.
- Listen “CH/CC” ➡ (s. 48)

Slet — Slet en kanal

- Kanalen slettes ved at trykke på knappen.

Manuel — Registrer en ny kanal

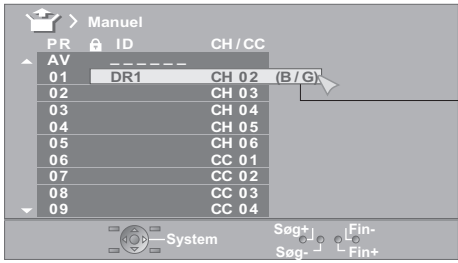

- Tryk om nødvendigt på ▶ for at skifte sendesystem.
  ➡“Understøttede sendesystemer” (s. 45)

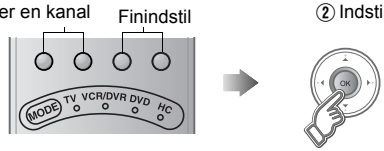

- Tryk på den røde eller grønne knap. Auto-søgningen begynder, og den nærmeste frekvens hentes ind.
  ➡ Gentag forrige trin, indtil den ønskede kanal vises.

Få glæde af dit nye tv!

Visning af analoge kanaler

SIDE 22

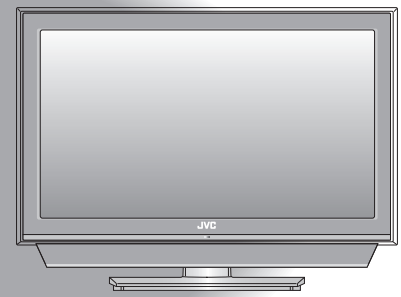

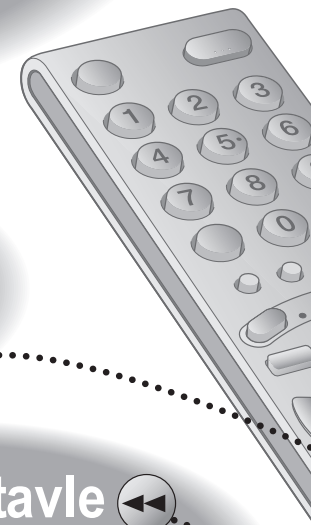

Visning af Tekst-tv

SIDE 24

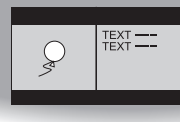

Opslagstavle

SIDE 28

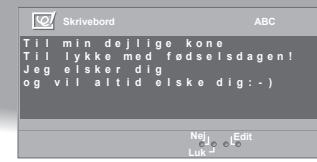

Nyttige funktioner

SIDE 30

- Skift billedformat
- Nyd den gode lyd
- Tag øjebliksbilleder af skærmen
- Visning i tilstanden “Multipicture”

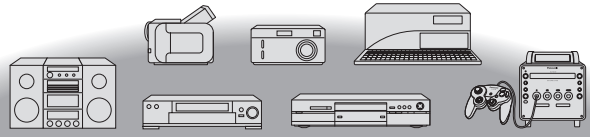

Brug af video / DVD

AV

SIDE 26

MENU

Brugertilpasning af dit TV

SIDE 34

- Billedindstillinger (Billedinds., Features, osv.)
- Lydindstillinger (Stereo/ I·II, MaxxAudio, osv.)
- Funktionsindstillinger (Auto Sluk / Børnesikring, osv.)
- Opsætningsindstillinger (Auto Kanal Søg, Sprog, osv.)

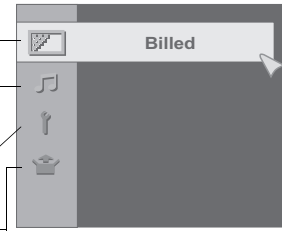

Visning af digitale kanaler (kun DP8 series)

VISNING AF DIGITALE KANALER
s. 2 - 5

Brugertilpasning af dit TV

- DTV menuindstillinger (kun DP8 series)

VISNING AF DIGITALE KANALER
s. 8 - 19

Visning af analoge kanaler

■ Mute
(afbrydelse af lyd)

■ Lydstyrke

1 Indstil til "TV"

2 Tænd

Den strømindikator på tv'et lyser op

- Tryk igen for at slukke for tv'et, og sæt det i standby.

3 Vælg en kanal

■ Tilbage til forrige kanal
➡ BACK

■ Skift mellem mono / stereo / bilingual (tosproget) udsendelse
➡"Stereo/ I·II" (s. 37)

Bemærk!

- Hvis du vil slukke helt for tv'et, skal du tage stikket ud af stikkontakten.
- Sådan bruges knapperne på tv'et
➡ "Navne på medfølgende dele" (s. 6).

kun DP8 series

■ Skift mellem digitale og analoge kanaler
➡ TV/DTV

Kanalinformation og ur

Sådan bruges PR-listen

Sådan bruges talknapperne, op- / ned-knapperne

Knyt en kanal til en knap
FAVOURITKANAL

Bemærk!

- For at gøre et billede blødere skal du ændre indstillingem'n i "Billedinds."
  ➡"Billedinds." (s. 35)

Kanalinformation

- Ét tryk på knappen viser "PR Oversigt".
- Tiden vises kun, hvis der kan modtages tekst-tv.

PR Oversigt

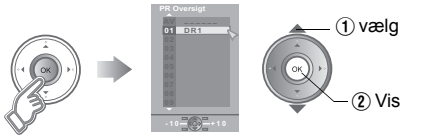

- Vælg en side ➡ vælg

■ Luk PR Oversigt

■ Tryk på et kanalnummer



F.eks.

1 : 0 ➡ 1

15 : 1 ➡ 5

■ Flyt en kanal op eller ned



Mens kanalen vises



Holdes nede i 3 sekunder

Tryk på det tal, du vil angive

Forsvinder efter nogle sekunder

Bemærk!

Nedenstående indstillinger i menuen "Billed" og "Lyd" vil, når de anvendes på kanalen, også blive gemt i favoritkanalen.

- Billedinds. / Super DigiPure / TV System (s. 35 - 36)
- MaxxVolume / Stemme Forstærker (s. 37)

■ Hent favoritkanalen

Tryk på det tal, du registrerede

① ② ③ ④

■ Kontrollér dine favoritkanaler

➡ Tryk på "ⓘ" ogcberkræft at kanalerne, du har registreret, har et 🕮 ved siden af dem

■ Slet en favoritkanal ➡ "Favorit Position" (s. 39)

Visning af Tekst-tv

Dette tv kan vise tv-programmer og tekst-tv på samme kanal i to vinduer.

Indtast en tekst-tv-side



■ Flyt en side op eller ned

■ Vis undersider

Ved brug af tv

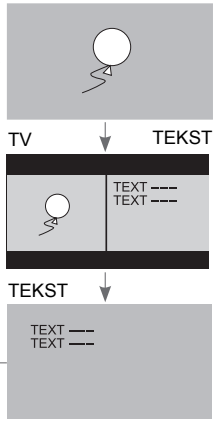

Husk din favoritside

LISTEVISNING

1 **Vis din favoritliste**

F.T/L

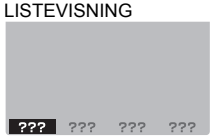

2 **Gem siden under en af de farvede knapper**

(rød) (grøn) (gul) (blå)

3 **Indtast nummeret på den side, du vil gemme**



4 **Gem**

■ Afslut ➡ F.T/L

■ Hent din favoritside ➡ Tryk på den farvede knap som i trin 2

Fastfrys aktuel side

FASTFRYS

Fastfrys aktuel side

■ Slip ➡ Tryk på “ ” igen

Vis skjulte sider

VIS

Vis skjult information
(svar på quizzer osv.)

1 + 2 =
2 x 3 =

1 + 2 = 3
2 x 3 = 6

Forstør teksten

STØRRELSE

Forstør den viste tekst

TEXT
SIZE

Til indekssiden

INDEKS

Vender tilbage til side “100” eller en tidligere angivet side

Skift hurtigt imellem tekst-tv og tv

FORTRYD

Lader den aktuelle side stå åben, mens du skifter tilbage til tv

P233
TEXT ---
TEXT ---

P233

- Nyttig ved sidesøgning.

Brug af video / DVD

■ Til tv

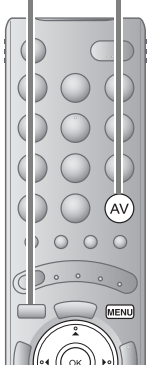

1 Vælg videokilden



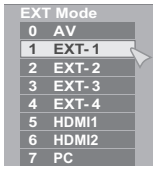

F.eks. for EXT-1



2 Brug den tilsluttede enhed, og afspil en video

■ Betjening af JVC videooptagere og andre enheder (s. 32)

Indstilling af eksterne terminaler

1 Vis menuen “Ext. Indstillinger”

Viser menulinjen → Vælg “Opsætning” → Vælg “Ext. Indstillinger”





2 Vælg en “EXT” eller pil, og gå deerefter videre med indstillingen

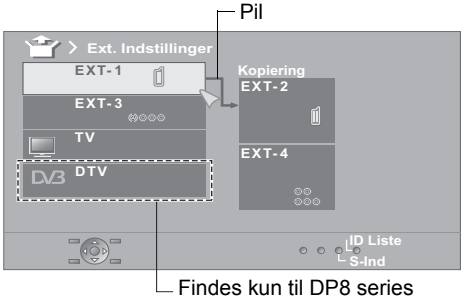

Vælg en “EXT”

Vælg pilen



Næste

3 Afslut

- Justér placeringen af PC-billedet ➡ “PC Indstilling” (s. 41)
- HDMI terminalindstilling ➡ “HDMI Opsætning” (s. 41)

Sådan bruges knapperne på tv'et

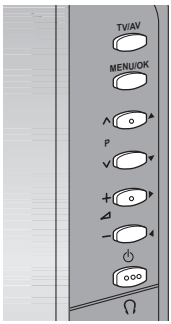

■ Vælg en videokilde

1 TV/AV

2 EXT Mode
0 AV
1 EXT- 1
2 EXT- 2
3 EXT- 3
4 EXT- 4
5 HDMI1
6 HDMI2
7 PC
P

3 MENU/OK

■ Skift mellem digitale og analoge kanaler (kun DP8 series)

1 TV/AV

2 EXT Mode
0 AV — Til analoge kanaler
1 EXT- 1
2 EXT- 2
3 EXT- 3
4 EXT- 4
5 HDMI1
6 HDMI2
7 PC
8 DTV — Til digitale kanaler
P

3 MENU/OK → Vælg en kanal
P

S-Ind — Skift til S-videoindgang

(gul)

- "S-⊖" mærke vil blive vist ved den valgte "EXT".
- Visningen på enheden skifter fra "E1" til "S1".

■ Annullér denne tilstand ➡ Tryk på "◯" (gul) igen

ID Liste — Rediger navnene på de tilsluttede enheder

① Vis navnelisten ② Vælg et navn på listen

(blå)



■ Ryd navnet ➡ Vælg den tomme plads på listen

Kopiering — Sæt kopiering op på "EXT-2"

Opslagstavle

Opslagstavlefunktionen gør det muligt at vise en meddelelse, som på forhånd er blevet indkodet, på tv-skærmen, når tv'et tændes.

Tidspunkter hvor opslagstavlen kan være nyttig!

- Ved højtideligheder som f.eks. fødselsdage (f.eks. Til lykke med fødselsdagen!)
- Meddelelser til børnene (f.eks. Jeg er ikke hjemme mellem klokken 15 og 16).
- Som alternativ til en kalender (tidstabel) (f.eks. 12/7 husk forældremøde kl. 19.00).

1

- Opslagstavlen vises ikke, når tv'et tændes første gang efter det er blevet indkøbt.
- Hvis det er svært at se teksten på opslagstavlen med den gennemskinnelige baggrund, kan man i menuen "Features" ændre "Udseende" til "Type B". (s. 39)

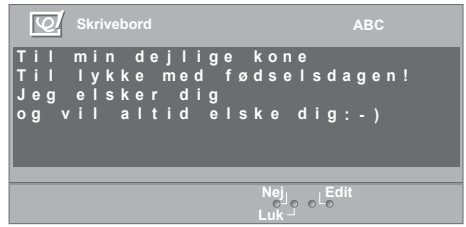

2

Skjul opslagstavlen

■ Skjul midlertidigt

(grøn)

- Opslagstavlen vises så snart der tændes for tv'et.

■ Sluk

(rød)

- Opslagstavlen vises ikke, heller ikke når der tændes for tv'et.
- Sådan vises ➡

■ Tegntabel

①	@	.	/	_	-	1	,	'	"	:	;	\	(	)	[	]	{	}	
②	A	B	C	2	Æ	Å	Ä	À		a	b	c	2	æ	å	ä	à		
③	D	E	F	3	É	Đ				d	e	f	3	é	ð				
④	G	H	I	4						g	h	i	4						
⑤	J	K	L	5						j	k	l	5						
⑥	M	N	O	6	Ø	Ö	Ó			m	n	o	6	ø	ö	ó			
⑦	P	Q	R	S	7					p	q	r	s	7					
⑧	T	U	V	8	Ü					t	u	v	8	ü					
⑨	W	X	Y	Z	9					w	x	y	z	9					
⓪		?	!	0	+	&	%	*	=	<	>	€	£	$	¥	¤	~	^	¿	¡	§	#

Skrivning af en meddelelse

1 Vis skærmen til redigering af meddelelse

Vis opslagstavlen → Skift til redigeringsskærmen

2 Indtast meddelelsen

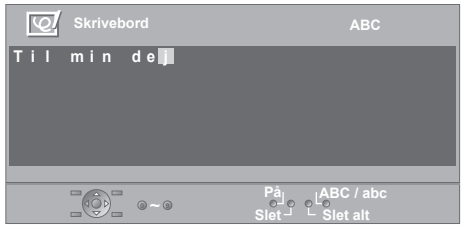

- Man kan indtaste op til 210 tegn (7 linier med 30 tegn pr. linie).
- Det er ikke muligt at indsætte et tegn i en allerede skrevet tekst. Det eksisterende tegn vil blive slettet.
- Du kan ændre det valgte "Sprog" i menuen "Opsætning", hvis du vil indtaste en besked i et andet sprog. (s. 40)

■ Sådan indtastes tegnene

■ Sådan bevæges markøren



- Se hvilke tegn det er muligt at indtaste i "Tegntabel" (s. 28).

■ Sådan slettes eller ændres et tegn

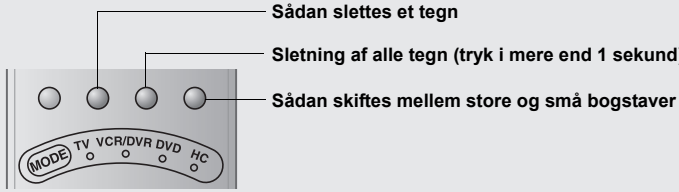

3 Gem meddelelsen

- Der kan kun gemmes én meddelelse. For at skrive en ny meddelelse kan man redigere den aktuelle.

Nyttige funktioner

Skift billedformat

ZOOM

1 ZOOM

2 **Vælg billedformatet**

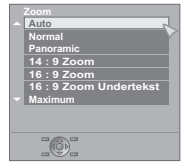

3



Flyt billedet med ▲ eller ▼ mens linjen vises

- Når der modtages et 720p- (750p) eller 1080i-signal (1125i), vises signalet som “Maximum”. Zoommenuen vil ikke blive vist.
- I PC-tilstand kan der vælges “Normal” og “Maximum”.
- Vha. “Auto” ➡ “Auto i “Zoom”” (s. 47)

Nyd den gode lyd

MaxxAudio

1 MaxxAudio

2 **Vælg indstillingen “MaxxAudio”**

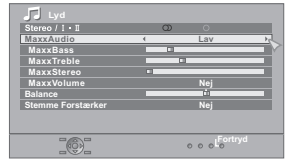



- Indstillingen “MaxxAudio” kan justeres i menuen “Lyd”. (s. 37)
- Hvis man slutter et par hovedtelefoner til tv’et, indstilles “MaxxAudio” til “Sluk”.

● For ere funktioner ➡ “Brugertilpasning af dit TV” (s. 34 - 41)

Tag øjebliksbilleder af skærmen

FRYS

(Ikke tilgængelig ved digitale kanaler og PC)

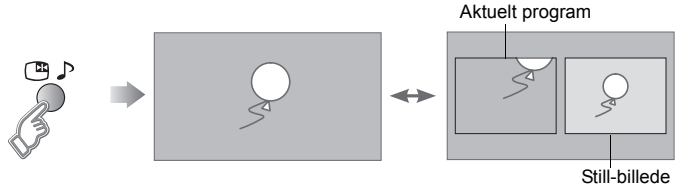

■ Fortryd

➡Tryk på “ ” igen, eller skift kanal

- Ikke tilgængelig, hvis UNDERBILLEDET vises, eller hvis der anvendes digitale kanaler eller en PC.
- Du kan ikke gemme eller eksportere billedet.

Visning i tilstanden “Multipicture”

MULTIPICTURE

Vælg antallet af skærme

Hvis du vælger “ ”, vender du tilbage til normal visning

- Ikke tilgængelig i PC-tilstand.

■ Visning af dobbelte billeder

Du kan f.eks. se tv og video samtidigt.

(Til signaler i bredformat)

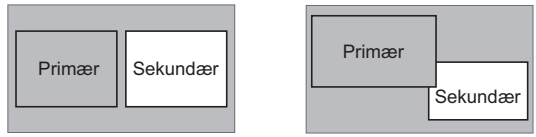

- Skift mellem lydkilder ➡
- Skift kanal ➡ (Primær) P, (Sekundær)
- Under visning af digitale kanaler kan det under tiden ske, at billedformatet skifter, for eksempel under reklamer. Hvis dette skulle ske, vil layoutet af skærmen i dobbelt billedindstilling automatisk skifte i overensstemmelse med billedformatsignalet.

■ Vælg en analog kanal i 12-skærmstilstand

Alle registrerede analoge kanaler vises som still-billeder.

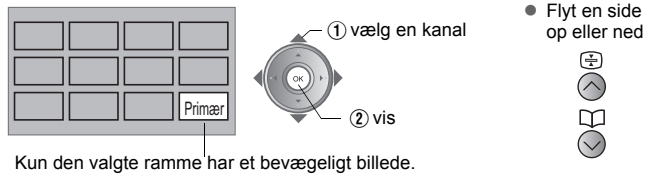

- Flyt en side op eller ned

Kun den valgte ramme har et bevægeligt billede.

- Ikke tilgængelig ved digitale kanaler, EXT-5 eller EXT-6-input.

Betjening af JVC videooptagere

Den medfølgende fjernbetjening kan bruges til at betjene JVC videooptagere og andre enheder.

1 Vælg en enhed

Videoer
DVD-afspillere
HDD-afspillere

Hjemmebio-grafsystem

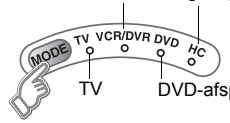



- Indikatoren lyser i tre sekunder, hver gang fjernbetjeningen bruges.

2 Tænd for enheden

3 Betjening af maskinen

- Tv'et kan til enhver tid betjenes ved hjælp af andre knapper.

Betjening af video, DVD-optagere eller HDD-optagere

VCR/DVR

Betjening af DVD-afspilleren

DVD

Betjening af hjemmebiograf-systemet

HC

Prøv at ændre koden til fjernbetjeningen, hvis en af optagerne ikke kan bruges.

■ Kode A eller 1 (Standard) ■ Kode C eller 3

Tryk ind og hold nede

Tryk ind og hold nede

- Bekræft koden til din optager ved at kontrollere den vejledning, der fulgte med den.
- Nogle JVC-modeller kan ikke betjenes med denne fjernbetjening.
- JVC DVD-optagere og HDD-optagere er indstillet til kode "C" eller "3" som standard.

Bemærk!

- Hvis batteriet fjernes, går fjernbetjeningen tilbage til kode A eller 1.

og andre enheder

Vælg video / DVD-optager / hdd-optager

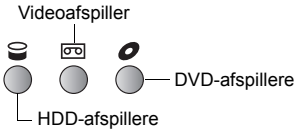

■ af menuerne til DVD- / HDD-optagere

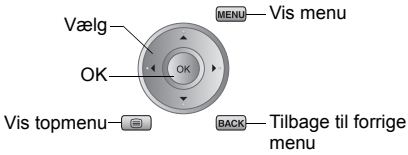

■ Afspil / optag osv.

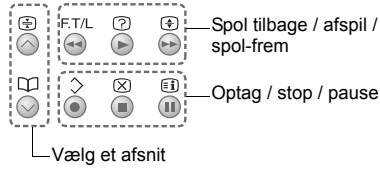

■ Vis undertekst (DVD- / HDD-optagertilstand) ➡ Tryk på “ ”

■ Betjening af DVD-menuer

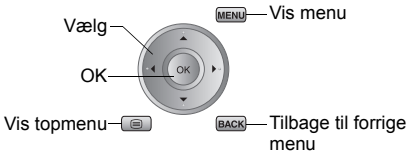

■ Afspil osv.

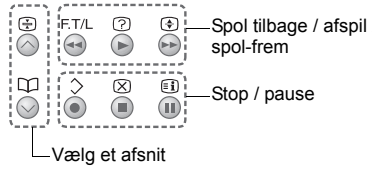

■ Vis undertekster ➡ Tryk på “ ”

■ Betjening af hc-menuer

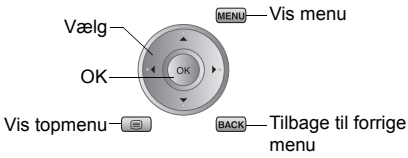

■ Afspil osv.

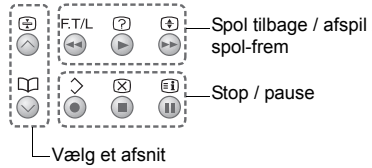

■ Vis undertekster ➡ Tryk på “ ”

■ Mute ➡ Tryk på “ ”

■ Lydstyrke ➡ Tryk på “ ”

■ Vælg en surround-tilstand ➡ Tryk på “ ” (Maxx Audio)

Brugertilpasning af dit TV

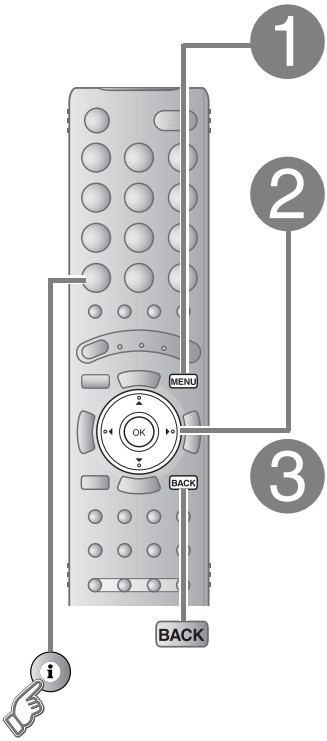

1 Vis menulinjen

MENU

2 Vis den ønskede menu

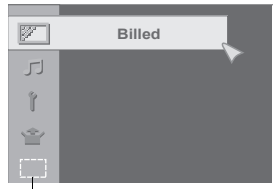

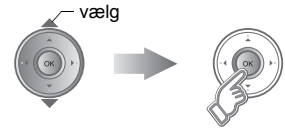

DVB (DTV-menu) (kun DP8 series) ➡ VISNING AF DIGITALE KANALER **s. 8 - 19**

3 Skift eller justér indstillingen

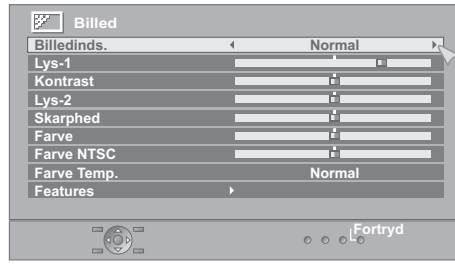

- Menuen (dog ikke DTV-menuerne) forsvinder efter et minuts inaktivitet.
- Til forrige skærmbillede ➡ BACK

Sådan åbnes et menupunkt

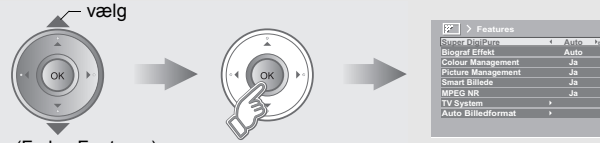

(F.eks. Features)

Tryk for at skjule den nederste del af menuen (dog ikke DTV-menuerne). Tryk igen for at vise den.

Bemærk!

- Afhængig af situationen (analoge kanaler, digitale kanaler, videosignalformater, eksternt input osv.) vil visse punkter være grådtonet og kan derfor ikke vælges. Det vil ikke være muligt at ændre indstillingerne for disse punkter.

4 Luk menuen

MENU

Når "T-V LINK"-menuen vises.

Billed

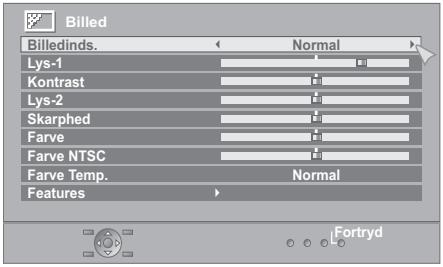

Billedinds.

Man kan fastsætte en forudindstillet billedindstilling i forhold til hvor lyst der er i det pågældende rum.

Lys : i et ret lyst rum
Normal : i et rum med standard belysning
Blødt : i et mørkt rum

■ De forudindstillede værdier i "Billedinds." kan finjusteres yderligere, så de passer til din smag.

Lys-1	Lysstyrke for baggrundsbelysning (Mørkere ⇔ Lysere)
Kontrast	Kontrast (Lavere ⇔ Højere)
Lys-2	Lysstyrke (Mørkere ⇔ Lysere)
Skarphed	Sharphed (Blødere ⇔ Skarpere)
Farve	Farve (Lysere ⇔ Dybere)
Farve NTSC	Farvetone (Rødlig ⇔ Grønlig) (kun NTSC)
Farve Temp.	Farvetemperatur (Varm / Normal / Kølig)

■ For at vende tilbage til standardindstillingerne ➡ (blå)

Features

➡ "Features (undermenu)" (s. 36)

■ Ved brug af "T-V LINK"

■ Uden brug af "T-V LINK"

DP8 series

- "Hvad er "T-V LINK"?" (s. 12 / s. 14)
- Hvis meddelelsen "Funktion ikke mulighed ingen optagelse" vises ➡ (s. 44)

Brugertilpasning af dit TV

› Features (undermenu)

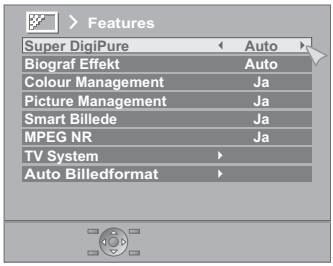

Bemærk!

- "Smart Billede" er ikke tilgængelig, når "Billedinds." er sat til "Lys" (s. 35).

Super DigiPure Giver et naturligt billede

Min : Hvis billedet bliver utydeligt
Max : Hvis der forekommer støj
Auto : Automatisk indstilling
Nej : Funktionen deaktiveres

Biograf Effekt Super Til biograffilm

Ja : Funktionen er altid aktiveret
Auto : Automatisk indstilling
Nej : Funktionen deaktiveres

Colour Management Giver et naturligt billede (Ja / Nej)

Picture Management Biograf Effekt Ja Lyse / mørke billeder (Ja / Nej)

Smart Billede Gør det nemmere at se hvide områder (Ja / Nej)

MPEG NR Reducerer MPEG videostøj (Ja / Nej)

TV System Skift farvesystem, hvis der ikke er nogen farve (PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43)

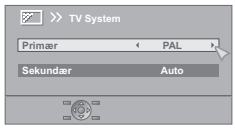

Primær : Hovedbillede
Sekundær : Underbillede i MULTIPICTURE-tilstand (s. 31)

- Ved visning af videoer osv. kan man vælge "Auto" (Vælger automatisk farvesystem)

Auto Billedformat Vælg et standardbilledformat for Auto under "Zoom" (s. 30)

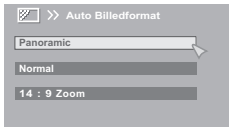



♫ Lyd

Bemærk!

- Hvis man slutter et par hovedtelefoner til tv'et, indstilles "MaxxAudio" til "Sluk".

Stereo/ I·II

Vælg stero, mono eller sprog (analoge kanaler)
(○: Mono / ○○: Stereo / I: SUB1 / II: SUB2)

MaxxAudio

MaxxAudio forbedrer lydgengivelsen med fire lydfunktioner (MaxxBass, MaxxTreble, MaxxStereo og MaxxVolume).
Man kan vælge én af de fire "MaxxAudio"-indstillinger. (Sluk, Lav, Medium, Høj)

■ De forudindstillede værdier i "MaxxAudio" kan finjusteres yderligere, så de fire lydfunktioner kan tilpasses til din smag.

MaxxBass	Fremhæver de lave frekvenser for at udvide frekvensområdet.
MaxxTreble	Fremhæver de høje frekvenser for at udvide frekvensområdet.
MaxxStereo	Udbreder stereolyden naturligt.
MaxxVolume	Opretholder en ensartet lydstyrke også i tilfælde af at lydniveauet pludselig stiger (under reklameafbrydelser osv.).

- Justeringer af de tre lydfunktioner (MaxxBass, MaxxTreble og MaxxStereo) vil blive gemt under den valgte "MaxxAudio"-indstilling.
- For at vende tilbage til standardindstillingerne ➡ (blå)

MaxxAudio er et registreret varemærke tilhørende Waves Audio Ltd. i USA, Japan og andre lande.

Balance

Højttalerbalance (Venstre stærkere ⇔ Højre stærkere)

Stemme Forstærker

Forbedrer gengivelsen af stemmer for at gøre tale eller dialog klarere, når lydstyrken er skruet ned på et lavt niveau (Ja / Nej)

Brugertilpasning af dit TV

Features

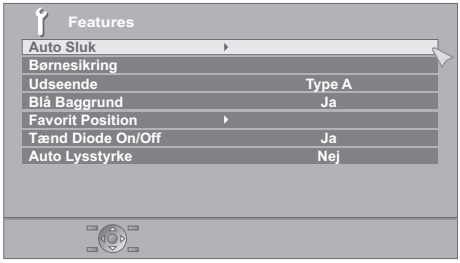

Auto Sluk

Timer til slukning af tv'et

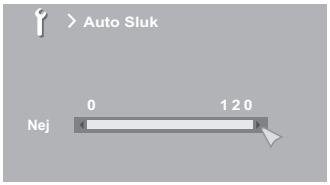



■ Fortryd ➡ Indstil tiden til "0"

■ Tilbageværende tid ➡ Vis denne menu igen

Børnesikring

Undgå, at dine børn ser bestemte kanaler (analoge kanaler)

■ Lås en kanal

1 **Vis menuen**

● OK-knappen virker ikke.

Indstil et "ID Nr."



2 **Vælg en kanal og lås den. (: Låst)**

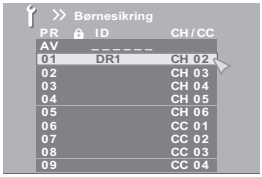

■ Visning af en låst kanal

Brug taltasterne til at indtaste kanalnummeret.

Når symbolet " " vises, skal du trykke på " " og indtaste dit "ID Nr." med taltasterne.

● Hvuis du glemmer dit "ID Nr.", skal du gentage trin 1.

Udseende

Typer af on-screen displays, Skrivebord og menuer (undtagen on-screen displays til digitale kanaler og DTV-menuer)

Type A : gennemskinnelig

Type B : ikke gennemskinnelig

- Du kan ikke ændre denne indstilling, når du viser en digital kanal. Skift til en analog kanal eller en EXT-tilstand.

Blå Baggrund

Viser en blå skærm og afbryder lyden, hvis signalet er svagt, eller der ikke er noget signal (Ja / Nej) (analoge kanaler)

Favorit Position

Sletning af en kanal fra listen over favoritkanaler (analoge kanaler)

■ For fiere oplysninger ➡ “FAVOURITKANAL” (s. 22)

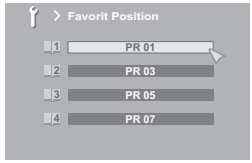

Tænd Diode On/Off

Tænder dioden (s. 6), mens tv’et er tændt (Ja / Nej)

Auto Lysstyrke

Justerer automatisk billedets kontrast i forhold til lysforholdene i rummet (Ja / Nej / Demo)

■ For fiere oplysninger ➡ “Hvad er “Auto Lysstyrke”?” (s. 46)

Brugertilpasning af dit TV

Opsætning

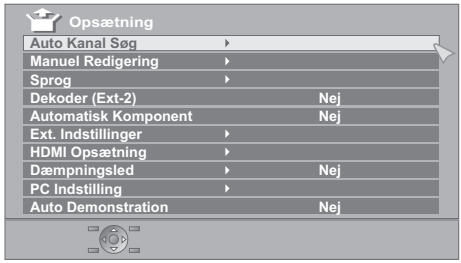

Bemærk!

- "Dæmpningsled" er ikke tilgængelig på P80 series, og vil ikke blive vist i menuen "Opsætning".

Auto Kanal Søg

Registrerer kanalerne automatisk (analoge kanaler)

■ For at ændre landet skal kun trin 1 udføres.

1 **Vælg installationsland**

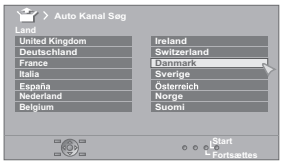

- Til næste side

2 **Start "Auto Kanal Søg"**

- Hvis symbolet "ACI Start" vises, skal du vælge det og begynde indstillingen.
  (derefter installeres kanalerne fra kabel-tv'et).
  ➡"Hvad er "ACI" (Automatic Channel Installation)?" (s. 45)

■ Rediger kanaler

➡"Redigering af analoge kanaler" (s. 18)

Manuel Redigering

➡ "Redigering af analoge kanaler" (s. 18)

Sprog

Vælg et sprog til Skrivebord og menuer (dog ikke DTV-menuerne)

Dekoder(Ext-2)

Vælg “Ja” når dekoderen tilsluttes til EXT-2 gennem videobåndoptageren (Ja / Nej)

Automatisk Komponent

Skifter tv-indgangen til “EXT-4”, når komponent-signalet indstilles til EXT-4 (Ja / Nej)

- Ikke ved brug af PC

Ext. Indstillinger

➡ “Indstilling af eksterne terminaler” (s. 26)

HDMI Opsætning

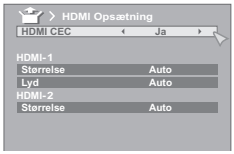

Størrelse :
Hvis billedstørrelsen ikke er korrekt i 480p (525p), kan denne indstilling ændres til 1 eller 2. Normal indstilling er “Auto”.
Lyd :
Hvis der ikke er nogen lyd, skal indstillingen ændres til “Digital” eller “Analog”. Normal indstilling er “Auto”.

HDMI CEC :
Denne indstilling sættes til “Ja”, hvis der anvendes en HDMI CEC-kompatibel enhed.

- For fiere oplysninger ➡ “Hvad er “HDMI CEC”?” (s. 46)

Dæmpningsled
(kun DP8 series)

Vælg “Ja” hvis digitale kanaler ikke kan modtages, fordi radiobølgerne er for stærke (Ja / Nej)

Bemærk!

- “Dæmpningsled” svækker radiobølgerne ved både analoge udsendelser samt digitale udsendelser. Hvis der forekommer støj eller sne under visning af analoge kanaler kan du midlertidigt sætte “Dæmpningsled” til “Nej”.

PC Indstilling

Justér placeringen af PC-billedet

Auto Demonstration

Start “100Hz Clear Motion Drive” demonstrationen (Ja / Nej) (s. 47)

Fejlfinding

■ Analoge kanaler

Markant støj eller sne

- Er tv'et sluttet korrekt til antennen?
- Drej antennen.
- Er antennen eller kablet defekt?
  ➡Kontakt din lokale forhandler
- Er "Dæmpningsled" sat til "Ja"?
  ➡"Dæmpningsled" (s. 41) (kun DP8 series)

Mønstre, striber eller støj

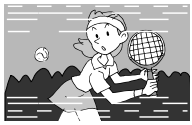

- Påvirkes antennen som følge af højspænding eller trådløse sendere?
  ➡Kontakt din lokale forhandler
- Befinder det tilsluttede udstyr sig for tæt på tv'et?
  ➡Indstil minimumafstanden mellem antennen og årsagen til interferensen, indtil der ikke længere er nogen interferens

Ghosting

(Dobbelt billede)

- Opstår der interferens fra signaler, der reflekteres fra højtliggende steder eller bygninger?
  ➡Drej antennen, eller udskift den med en retningsbestemt antenne af god kvalitet

Vedr. problemer med digitale kanaler (kun DP8 series)

➡ VISNING AF DIGITALE KANALER **s. 20 - 21**

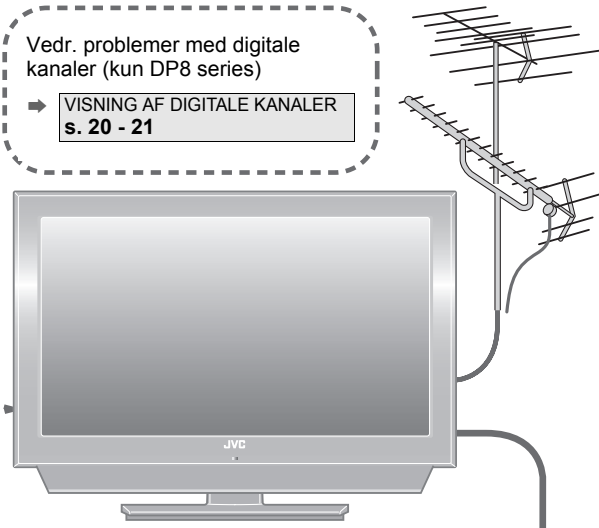

Jeg kan ikke tænde for tv'et!

- Er ledningen sat korrekt i stikkontakten?

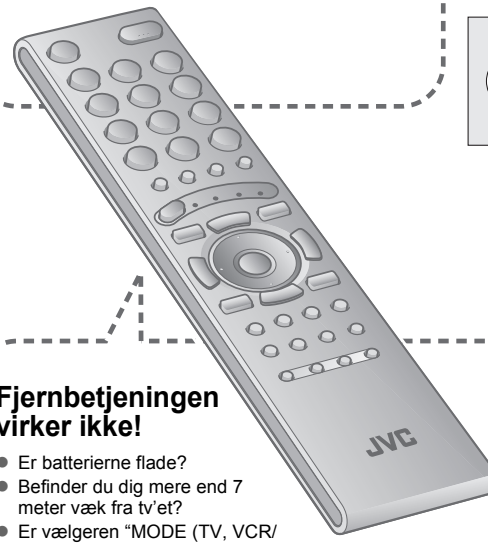

Fjernbetjeningen virker ikke!

- Er batterierne flade?
- Befinder du dig mere end 7 meter væk fra tv'et?
- Er vælgeren "MODE (TV, VCR/ DVR, DVD, HC)" sat til "TV"?
- Når du ser tekst-tv, vises tv'ets menulinje ikke.
- Afhængigt af signalets stabilitet kan der være forsinkelse, når du skifter imellem kanalerne.

	Problem	Handling	Side
Grundlæggende	Fjernbetjeningen fungerer ikke mere	● Tag stikket ud af stikkontakten, vent nogle minutter, og sæt stikket i igen.	–
Skærm	Billedformatet skifter tilfældigt	● Tryk på " ZOOM " for at vende tilbage til de oprindelige indstillinger.	30
Skærm	PC-skærmjustering er deaktiveret	● Juster "PC Indstilling" og.	41
Skærm	Der vises sorte eller hvide prikker på skærmen	● På LCD-paneler anvendes der fine prikker ("pixels") til at vise billeder. Mere end 99,99 % af disse pixel fungerer korrekt, men et lille antal lyser ikke eller lyser hele tiden. Bemærk, at dette ikke er tegn på fejl.	–
Billed	Aktiverer "100Hz Clear Motion Drive"-demonstrationen ved brug af TV'et	● Indstil "Auto Demonstration" til "Nej".	41
Billed	Dårlig billedkvalitet	● Skift indstillingen for "Billedinds.". 35 ● Unaturlig farve >>> Justér "Farve" og "Lys-1". 35 Kontrollér dit "TV System". 36 ● Støj >>> Indstil til de følgende funktioner. Billedinds.: Normal 35 Super DigiPure: Max 36 ● Utydeligt billede >>> Indstil til de følgende funktioner. Billedinds.: Lys 35 Super DigiPure: Min 36	
Billed	Underligt billede ved brug af eksternt udstyr	● Hvis du har tilsluttet en S-Video output-enhed, skal du kontrollere "S-Ind"-indstillingen. 27 ● Hvis den øverste del af billedet er forvrænget, skal du kontrollere selve videosignalet. – ● Hvis bevægelsen i billedet forekommer unaturlig ved modtagelse af signaler fra en DVD-afspiller osv. med 576p (625p), skal du skifte output-indstillingerne for det eksterne udstyr til 576i (625i). –	
Lyd	Dårlig lyd	● Juster "MaxxAudio" og. 37 ● Hvis du modtager et dårligt signal i "Stereo/ I·II", skal du skifte til "O" (Mono). 37 ● Skift sendesystem ved hjælp af "Manuel". 19	
Lyd	Ingen lyd fra lydkomponenten	● Audiosignaler fra EXT-5 og EXT-6 kan ikke sendes til AUDIO OUT.	–

Fejlfinding

	Problem	Handling	Side
HDMI	Forkert skærmstørrelse	● Indstil “Størrelse” i “HDMI Opsætning” til “1” eller “2”. (kun 480p (525p)) ● Læs brugsanvisningen til den forbundne enhed og udfør det følgende: ➡Kontroller om enhedens outputindstilling er korrekt. ➡Skift enhedens signalformat til et andet format.	41 –
	Der er intet billede og ingen lyd	● Brug det kabel, der er forsynet med HDMI-logo. HDMI	–
	Ingen lyd	● Kontrollér, om apparatet er kompatibelt med HDMI. ● Indstil “Lyd” under “HDMI Opsætning” til “Digital” eller “Auto”, hvis apparatet er af typen HDMI, eller til “Analog” eller “Auto”, hvis apparatet er af typen DVI. (Ikke tilgangelig for EXT-6)	– 41
	Grøn og forvrænget skærm	● Vent lidt, indtil signalet stabiliseres, når du skifter signalformat for en HDMI-enhed.	–
Funktioner	Visse funktioner virker ikke	● Det er ikke en funktionsfejl. Afhængig af situationen vil visse funktionspunkter være gråtonet og kan derfor ikke vælges.	34
	Visse indgange kan ikke vælges i underbilledet	● “EXT-4”-, “EXT-5”-, “EXT-6”-indgangen og PC-tilstand kan ikke vælges i underbilledet. ● RGB input signalet ved “EXT-1” og “EXT-2” er ikke tilgængeligt ved dobbelt billedindstilling.	–
Fejlmeddelelse	“Funktion ikke mulighed ingen optagelse” vises	● Er der sluttet en “T-V LINK” kompatibel enhed til EXT-2? ● Er SCARTKABLET “fuldtrådet”? ● Er den “T-V LINK” kompatible enhed tændt? Når du har bekræftet alle ovenstående forhold, skal du trykke på knappen “OK” igen.	–
	“ACI Fejl” vises	● Tryk på ◀ for at starte “ACI” igen. Hvis meddelelsen “ACI Fejl” stadig vises efter ere forsøg, skal du trykke på ▶ for at annullere “ACI”.	–
	“Ikke optaget”	● Der er opstået et problem med optageren.	–
	“Ingen optagemulighed”	● Den viste video kan ikke indspilles.	–
	“Ikke optaget Media Problem”	● Optageren er ikke klar til indspilning. Kontrollér videobåndet eller DVD’en.	–
	“Ikke optaget Blokeret”	● Optageren er i gang med at indspille et andet program, eller den afspiller.	–

Tekniske informationer

Hvad er "T-V LINK"?

Med "T-V LINK" kan du nemt udveksle informationer mellem tv'et og tilsluttet udstyr, der understøtter "T-V LINK". Ved brug af T-V LINK:

- Du kan sende de kanalinformationer, du har programmeret på tv'et, til en "T-V LINK"-kompatibel enhed, så både tv'et og den eksterne enhed har de samme kanalindstillinger. Når du tilslutter en ny ekstern enhed, indlæses de aktuelle kanalinformationer, så kanalopsætningen kan gennemføres meget hurtigt. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen til det eksterne udstyr.
- Du kan nemt optage det tv-program, du ser, på en "T-V LINK"-kompatibel enhed ved hjælp af funktionen "Direkte opt". Du kan finde flere oplysninger i vejledningen til det eksterne udstyr.

Hvad er "ACI" (Automatic Channel Installation)?

Nogle kabel-tv-udbydere anvender et signal, der kaldes "ACI", og som indeholder informationer, der sikrer, at tv-kanalerne automatisk registreres på tv'et.
Når der modtages et ACI-signal, vises meddelelsen "ACI Start / ACI Næste" på skærmen "Auto Kanal Søg".

Understøttede sendesystemer

Afhængigt af hvilket land du vælger under "Auto Kanal Søg", skifter det understøttede sendesystem.

- STORBRITANNIEN: Modtager kun PAL-I.
- FRANKRIG: Kan modtage SECAM-L.

Hvis du vil modtage SECAM-L i andre lande end Frankrig, skal du:
1) Ændre instillingen under "Land" til "France" under "Auto Kanal Søg". (s. 40)
2) Tryk på knappen "BACK" for at vende tilbage til menuen, og indtast kanalen ved hjælp af funktionerne "Indsæt" eller "Manuel". (s. 19)

Understøttede PC-signaler

- Hvis der ikke vises noget signal, skal du kontrollere, at den vertikale frekvens på PC'en er indstillet til "60Hz".

Opløsning	640 x 480 (VGA)	1024 x 768 (XGA)
Vertikal frekvens (Hz)	60,0	60,0

Tilslutning af DVI-udstyr

Slut en DVI-enhed til EXT-5 (HDMI) ved hjælp af DVI-HDMI-kablet. Slut den analoge lydudgang på DVI-enheden til terminalerne L og R på EXT-4.

- Indstil "Lyd" i "HDMI Opsætning" til "Analog" eller "Auto". ➡ (s. 41)
- EXT-6 input understøtter ikke analog lyd (EXT-4).

Hvad er "Dæmpningsled"? (kun DP8 series)

Sæt "Dæmpningsled" til "Ja" hvis digitale kanaler ikke kan modtages, fordi radiobølgerne er for stærke
➡ "Dæmpningsled" (s. 41)

- "Dæmpningsled" svækker radiobølgerne på både analoge udsendelser samt udsendelser fra digitale kanaler. Hvis der forekommer støj eller sne under visning af analoge kanaler kan du midlertidigt sætte "Dæmpningsled" til "Nej".

kun DP8 series

Der henvises til den separate brugsanvisning (VISNING AF DIGITALE KANALER) for yderligere oplysninger.

"Tekniske informationer" (s. 22 - 23)

Tekniske informationer

Hvad er “Auto Lysstyrke”?

Du kan indstillet tvøet, så skærmen automatisk justeres til den optimale lyse og mørke kontrast i overensstemmelse med lysstyrken i din stue. Denne funktion reducerer belastningen for øjnene og tv’ets strømforbrug.

- Indstil “Auto Lysstyrke” ➡ “Auto Lysstyrke” (s. 39)
- Sørg for ikke at blokere Auto Sensoren foran på tv’et (s. 6)
- For helt at reducere belastningen for øjnene og tv’ets strømforbrug. Støj Indstil til de følgende funktioner.
  Auto Lysstyrke: Ja eller Demo (s. 39)
  Smart Billede: Ja (s. 36)

Vha. “Demo” i “Auto Lysstyrke” kan du se virksningen af “Auto Lysstyrke” på skærmen

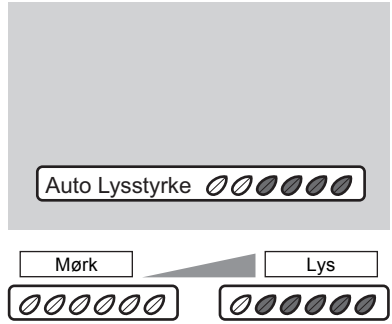

Hvad er “HDMI CEC”?

HDMI CEC (Consumer Electronics Control) gør det muligt at tilslutte tv’et til og styre adskillige HDMI CEC-parate anordninger med en enkelt fjernbetjening. CEC (Consumer Electronics Control) er en valgfri protokol brugt i HDMI.

- HDMI CEC på dette tv lever op til “High-Definition Multimedia Interface Specification”.
- Tv’et understøtter ikke HDMI CEC-funktioner, som ikke er anført herunder.
- Det kan ikke garanteres, at tv’et vil understøtte alle HDMI CEC-parate anordninger.
- Anordninger, som ikke er HDMI CEC-parate, kan ikke styres med dette tv.

Styring af tv’et ved hjælp af en HDMI CEC-parat anordning

- Tænd for tv’et og skift til den betjenende enheds videokilde.
- Skift til den betjenende enheds videokilde.
- Sluk for tv’et med den HDMI CEC-parate enhed, som du benytter.

* Der henvises til enhedens brugsanvisning for detaljerede oplysninger vedrørende betjeningen.

Styring af den HDMI CEC-parate anordning ved hjælp af tv’et

- Sluk for den betjenende enhed ved at slukke for tv’et.

* Visse anordninger understøtter muligvis ikke denne funktion. Du kan finde flere oplysninger i vejledningen til anordningen.

Send tv’ets status til den HDMI CEC-parate anordning

- Ved skift af tv’ets eksterne indgang eller kanal.
- Ved skift af tv’ets menusprog.

* Oplysninger vedrørende anordningens reaktion, når den modtager status, findes i vejledningen til den eksterne anordning.

Slå HDMI CEC Ja / Nej:

- Indstil HDMI CEC ➡ “HDMI Opsætning” (s. 41)

* Fabriksindstillingen er “Ja”.

Hvis “HDMI CEC” ikke fungerer korrekt:

- Når en HDMI CEC-parat anordning forbindes til EXT-1 eller EXT-2 med et SCART-kabel og EXT-5 eller EXT-6 med et HDMI-kabel, kan det muligvis ikke lade sig gøre at styre tv’ets eksterne indgang. Sæt “HDMI CEC” til “Nej” for at løse problemet.

Auto i “Zoom”

Når der vælges “Auto” i Zoom, ændres billedformatet til det format, der fås fra de oplysninger, som tv’et modtog.

- Billedformatet ændres til det format, der fås fra WSS (Wide Screen Identfication Signal), videosignal, eller kontrolsignal for de eksterne enheder. Hvis der ikke modtages billedoplysninger, vises indstillingen for billedformat “Auto Billedformat” (s. 36)
- Ikke tilgængelig i PC-tilstand.

100Hz Clear Motion Drive

De este traditionelle LCD-paneler anvender 50 billeder pr. sekund (50 Hz) til visning af et billede, som kræver lang belægningstid (den tid, det tager at vise et enkelt billede), hvilket giver slørede billeder eller spøgelsesbilleder, når der er hurtige eller komplekse bevægelser på skærmen – et fænomen, som er almindeligt for alle LCD-paneler.

Dette tv er udstyret med et LCD-panel med JVC’s originale teknologi kaldet “100Hz Clear Motion Drive”, som viser to billeder (det originale plus det nye interpolerede billede) i det tidsrum, et 50 Hz-tv viser et enkelt billede. Resultatet er en fordobling af den typiske hastighed, 100 billeder pr. sekund (100 Hz), og halverer belægningstiden uden at reducere lysstyrken eller kontrasten.
hjælp af denne teknologi kan du reducere slør eller spøgelsesbilleder, når der er hurtig eller kompleks bevægelse på skærmen.

Ved hjælp af “Auto Demonstration” kan du vise forskellene mellem et traditionelt LCD-panel (50 Hz) og et LCD-panel udstyret med “100Hz Clear Motion Drive”.

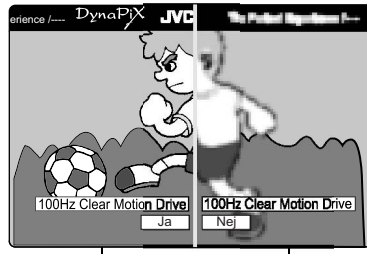

“DynaPix”-tikkeren kører fra højre mod venstre

Du kan bekræfte forskellene på de to LCD’er med faktiske billeder i bevægelse

Billede med bevægelse med LCD-panel udstyret med “100Hz Clear Motion Drive” (100 billeder pr. sekund)

Billede med bevægelse med 50 Hz traditionel LCD (50 billeder pr. sekund)*1

*1 For at simulere et billede med bevægelse på et traditionelt LCD-tv viser tv’et to prøvebilleder samtidig.

* Illustrationerne er medtaget for at tydeliggøre forskellene mellem et LCD-panel udstyret med “100Hz Clear Motion Drive” og traditionelt LCD-tv.

- Indstil “Auto Demonstration” til “Ja” “Nej”. ➡ “Auto Demonstration” (s. 41)
- Når indstillingen “Ja” er valgt, starter demonstration automatisk, hver gang der ikke foretages nogen handling i ca. tre minutter. De automatiske demonstrationer kan stoppes ved at indstille “Auto Demonstration” til “Nej”.
- Når billederne vises med 60 billeder pr. sekund (60 Hz), gengives det som 120 billeder pr. sekund (120 Hz).

Listen “CH/CC”

Hvis du vil bruge funktionen “Indsæt” (s. 19), skal du finde det “CH/CC”-nummer, der svarer til tv’ets kanalnummer, på listen.

- Når Land er indstillet til “France”, skal du vælge et trecifret CH/CC-nummer.

CH	Kanal
CH 02/CH 202	E2, R1, IR A
CH 03/CH 203	E3, ITALY A, IR B
CH 04/CH 204	E4, ITALY B, R2, IR C
CH 05/CH 205	E5, ITALY D, R6, IR D
CH 06/CH 206	E6, ITALY E, R7, IR E
CH 07/CH 207	E7, ITALY F, R8, IR F
CH 08/CH 208	E8, R9, IR G
CH 09/CH 209	E9, ITALY G
CH 10/CH 210	E10, ITALY H, R10, IR H
CH 11/CH 211	E11, ITALY H+1, R11, IR J
CH 12/CH 212	E12, ITALY H+2, R12
CH 21/CH 221	E21, R21
CH 22/CH 222	E22, R22
CH 23/CH 223	E23, R23
CH 24/CH 224	E24, R24
CH 25/CH 225	E25, R25
CH 26/CH 226	E26, R26
CH 27/CH 227	E27, R27
CH 28/CH 228	E28, R28
CH 29/CH 229	E29, R29
CH 30/CH 230	E30, R30
CH 31/CH 231	E31, R31
CH 32/CH 232	E32, R32
CH 33/CH 233	E33, R33
CH 34/CH 234	E34, R34
CH 35/CH 235	E35, R35
CH 36/CH 236	E36, R36
CH 37/CH 237	E37, R37
CH 38/CH 238	E38, R38
CH 39/CH 239	E39, R39

CH	Kanal
CH 40/CH 240	E40, R40
CH 41/CH 241	E41, R41
CH 42/CH 242	E42, R42
CH 43/CH 243	E43, R43
CH 44/CH 244	E44, R44
CH 45/CH 245	E45, R45
CH 46/CH 246	E46, R46
CH 47/CH 247	E47, R47
CH 48/CH 248	E48, R48
CH 49/CH 249	E49, R49
CH 50/CH 250	E50, R50
CH 51/CH 251	E51, R51
CH 52/CH 252	E52, R52
CH 53/CH 253	E53, R53
CH 54/CH 254	E54, R54
CH 55/CH 255	E55, R55
CH 56/CH 256	E56, R56
CH 57/CH 257	E57, R57
CH 58/CH 258	E58, R58
CH 59/CH 259	E59, R59
CH 60/CH 260	E60, R60
CH 61/CH 261	E61, R61
CH 62/CH 262	E62, R62
CH 63/CH 263	E63, R63
CH 64/CH 264	E64, R64
CH 65/CH 265	E65, R65
CH 66/CH 266	E66, R66
CH 67/CH 267	E67, R67
CH 68/CH 268	E68, R68
CH 69/CH 269	E69, R69

CC	Kanal
CC 01/CC 201	S1
CC 02/CC 202	S2
CC 03/CC 203	S3
CC 04/CC 204	S4
CC 05/CC 205	S5
CC 06/CC 206	S6
CC 07/CC 207	S7
CC 08/CC 208	S8
CC 09/CC 209	S9
CC 10/CC 210	S10
CC 11/CC 211	S11
CC 12/CC 212	S12
CC 13/CC 213	S13
CC 14/CC 214	S14
CC 15/CC 215	S15
CC 16/CC 216	S16
CC 17/CC 217	S17
CC 18/CC 218	S18
CC 19/CC 219	S19
CC 20/CC 220	S20
CC 21/CC 221	S21
CC 22/CC 222	S22
CC 23/CC 223	S23
CC 24/CC 224	S24
CC 25/CC 225	S25
CC 26/CC 226	S26
CC 27/CC 227	S27
CC 28/CC 228	S28
CC 29/CC 229	S29
CC 30/CC 230	S30

CC	Kanal
CC 31/CC 231	S31
CC 32/CC 232	S32
CC 33/CC 233	S33
CC 34/CC 234	S34
CC 35/CC 235	S35
CC 36/CC 236	S36
CC 37/CC 237	S37
CC 38/CC 238	S38
CC 39/CC 239	S39
CC 40/CC 240	S40
CC 41/CC 241	S41
CC 75/CC 275	X
CC 76/CC 276	Y, R3
CC 77/CC 277	Z, ITALY C, R4
CC 78/CC 278	Z+1, R5
CC 79/CC 279	Z+2

CH	Kanal
CH 102	F2
CH 103	F3
CH 104	F4
CH 105	F5
CH 106	F6
CH 107	F7
CH 108	F8
CH 109	F9
CH 110	F10
CH 121	F21
CH 122	F22
CH 123	F23
CH 124	F24
CH 125	F25
CH 126	F26
CH 127	F27
CH 128	F28
CH 129	F29
CH 130	F30
CH 131	F31
CH 132	F32
CH 133	F33
CH 134	F34
CH 135	F35
CH 136	F36
CH 137	F37
CH 138	F38
CH 139	F39
CH 140	F40

CH	Kanal
CH 141	F41
CH 142	F42
CH 143	F43
CH 144	F44
CH 145	F45
CH 146	F46
CH 147	F47
CH 148	F48
CH 149	F49
CH 150	F50
CH 151	F51
CH 152	F52
CH 153	F53
CH 154	F54
CH 155	F55
CH 156	F56
CH 157	F57
CH 158	F58
CH 159	F59
CH 160	F60
CH 161	F61
CH 162	F62
CH 163	F63
CH 164	F64
CH 165	F65
CH 166	F66
CH 167	F67
CH 168	F68
CH 169	F69

CC	Frekvens (MHz)
CC 110	116-124
CC 111	124-132
CC 112	132-140
CC 113	140-148
CC 114	148-156
CC 115	156-164
CC 116	164-172
CC 123	220-228
CC 124	228-236
CC 125	236-244
CC 126	244-252
CC 127	252-260
CC 128	260-268
CC 129	268-276
CC 130	276-284
CC 131	284-292
CC 132	292-300
CC 133	300-306
CC 141	306-311
CC 142	311-319
CC 143	319-327
CC 144	327-335
CC 145	335-343
CC 146	343-351
CC 147	351-359
CC 148	359-367
CC 149	367-375
CC 150	375-383
CC 151	383-391

CC	Frekvens (MHz)
CC 152	391-399
CC 153	399-407
CC 154	407-415
CC 155	415-423
CC 156	423-431
CC 157	431-439
CC 158	439-447
CC 159	447-455
CC 160	455-463
CC 161	463-469

Specifikationer

P80 Series

Primær enhed

Model	LT-42P80BU	LT-37P80BU	LT-32P80BU
Sendesystemer	CCIR I / B / G / D / K / L (Se “Tekniske informationer”, s. 45)		
Tv-systemer	Tv-system: PAL, SECAM Ekstern indgang: PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 MHz		
Kanaler og frekvenser	E2-E12 / E21-E69, F2-F10 / F21-F69, IR A-IR J, ITALY A-H / H+1 / H+2, R1-R12 / R21-R69, S1-S41, X / Y / Z / Z+1 / Z+2, franske kabel-tv-kanaler (frekvens: 116-172 MHz / 220-469 MHz)		
Lyd-multiplekssystemer	NICAM (I / B / G / D / K / L), A2 (B / G / D / K)		
Tekst-tv-systemer	FLOF (Fastext), TOP, WST (standardsystem)		
Strømkrav	AC 220 V - 240 V, 50 Hz		
Lydudgang (Nominel udgangseffekt)	10 W + 10 W		
Højttalere	(5,5 cm x 20 cm) oval x 2	(5,5 cm x 15 cm) oval x 2	(5,5 cm x 15 cm) oval x 2
Strømforbrug [standby]	214 W [0,5 W]	158 W [0,5 W]	151 W [1,0 W]
Skærmstørrelse (synligt område, målt diagonalt)	105 cm	94 cm	80 cm
Dimensioner (W x H x D: mm) [uden fod]	1030 x 719,2 x 296 [1030 x 672 x 122,4]	919 x 654,2 x 230 [919 x 603,8 x 124,1]	800 x 595,4 x 230 [800 x 545 x 115,4]
Vægt [uden fod]	28 kg [25,9 kg]	19,9 kg [18,4 kg]	16,3 kg [14,8 kg]
Tilbehør	(Se under “Tilbehør”, s. 6)		

Terminaler / stik

Terminalnavn		Terminaltype	Signaltype (IN)	Signaltype (OUT)	Bemærkninger
Indgangs- / udgangs-terminaler	EXT-1	Euro-stik x 1 (SCART-stik)	Composite video, S-video, Analog RGB Lyd V / H	TV out	
	EXT-2	Euro-stik x 1 (SCART-stik)	Composite video, S-video, Analog RGB Lyd V / H	Kopiering (udgang)	“T-V LINK” kompatibel
Indgangs-terminaler	EXT-3	RCA-stik x 3, S-VIDEO-stik x 1	Composite video, S-Video Lyd V / H		
	EXT-4	RCA-stik x 5	Analog komponent (576i (625i), 480i (525i), progressiv: 576p (625p), 480p (525p), HD: 1080i (1125i), 720p (750p)) Lyd V / H		
	EXT-5 (HDMI-1)	HDMI-stik x 2	HDMI (576i (625i), 480i (525i), 576p (625p), 480p (525p), 1080i (1125i), 720p (750p))		“HDMI CEC” kompatibel (s. 46)
	EXT-6 (HDMI-2)				
	PC IN	D-SUB (15 ben) x 1	Analogue PC signal (s. 45)		
Udgangs-terminaler	AUDIO OUT	RCA-stik x 2		Lyd V / H	
	Høretelefon	Stereo-stik x 1 (3,5 mm i diameter)		Høretelefonudgang	

- Vi forbeholder os ret til at ændre design og specifikationer uden forudgående varsel.

Specifikationer

DP8 Series

Primær enhed

Model	LT-42DP8BG/N/T	LT-37DP8BG/N/T	LT-32DP8BG/N/T
Sendesystemer	CCIR I / B / G / D / K / L (Se “Tekniske informationer”,s. 45)		
Tv-systemer	Tv-system: PAL, SECAM Ekstern indgang: PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 MHz		
Kanaler og frekvenser	● Digital: Frekvens: 174-230 MHz / 470-862 MHz Land: se under “Dit tv’s specifikationer” (s. 1) ● Analog: E2-E12 / E21-E69, F2-F10 / F21-F69, IR A-IR J, ITALY A-H / H+1 / H+2, R1-R12 / R21-R69, S1-S41, X / Y / Z / Z+1 / Z+2, franske kabel-tv-kanaler (frekvens: 116-172 MHz / 220-469 MHz)		
Lyd-multiplekssystemer	NICAM (I / B / G / D / K / L), A2 (B / G / D / K)		
Tekst-tv-systemer	Digital: EBU-tekst Analog: FLOF (Fastext), TOP, WST (verdensstandardsystem)		
Strømkrav	AC 220 V - 240 V, 50 Hz		
Lydudgang (Nominel udgangseffekt)	10 W + 10 W		
Højttalere	(5,5 cm x 20 cm) oval x 2	(5,5 cm x 15 cm) oval x 2	(5,5 cm x 15 cm) oval x 2
Strømforbrug [standby]	220 W [0,5 W]	164 W [0,5 W]	156 W [1,0 W]
Skærmstørrelse (synligt område, målt diagonalt)	105 cm	94 cm	80 cm
Dimensioner (W x H x D: mm) [uden fod]	1030 x 719,2 x 296 [1030 x 672 x 122,4]	919 x 654,2 x 230 [919 x 603,8 x 124,1]	800 x 595,4 x 230 [800 x 545 x 115,4]
Vægt [uden fod]	28,5 kg [26,4 kg]	20,3 kg [18,8 kg]	16,6 kg [15,1 kg]
Tilbehør	(Se under “Tilbehør”, s. 6)		

- Et CAM-modul (Conditional Access-modul) til visning af digitale betalings-tv-kanaler, kan installeres. (s. 9)
- Den indendørs antenne kan forsynes med jævnspænding. ➡ VISNING AF DIGITALE KANALER **s. 22**

Terminaler / stik

Terminalnavn		Terminaltype	Signaltype (IN)	Signaltype (OUT)	Bemærkninger
Indgangs- / udgangs-terminaler	EXT-1	Euro-stik x 1 (SCART-stik)	Composite video, S-video, Analog RGB Lyd V / H	TV out	
	EXT-2	Euro-stik x 1 (SCART-stik)	Composite video, S-video, Analog RGB Lyd V / H	Kopiering (udgang)	“T-V LINK” kompatibel
Indgangs-terminaler	EXT-3	RCA-stik x 3, S-VIDEO-stik x 1	Composite video, S-Video Lyd V / H		
	EXT-4	RCA-stik x 5	Analog komponent (576i (625i), 480i (525i), progressiv: 576p (625p), 480p (525p), HD: 1080i (1125i), 720p (750p)) Lyd V / H		
	EXT-5 (HDMI-1) EXT-6 (HDMI-2)	HDMI-stik x 2	HDMI (576i (625i), 480i (525i), 576p (625p), 480p (525p), 1080i (1125i), 720p (750p))		“HDMI CEC” kompatibel (s. 46)
	PC IN	D-SUB (15 ben) x 1	Analogue PC signal (s. 45)		
Udgangs-terminaler	AUDIO OUT	RCA-stik x 2		Lyd V / H	
	DIGITAL AUDIO OUT	OPTISK stik x 1		Digital lyd (48 kHz, 16 bit lineær PCM / Dolby Digital)	
	Høretelefon	Stereo-stik x 1 (3,5 mm i diameter)		Høretelefonudgang	

- Vi forbeholder os ret til at ændre design og specifikationer uden forudgående varsel.

JVC

© 2007 Victor Company of Japan, Limited

0807KTH-SW-MU

Other ManualsLib Projects

www.manualslib.com

www.manualslib.de

www.manualslib.es

www.manualslib.fr

www.manualslib.nl

www.manualslib.mx

www.manualslib.tech 30+ Languages